


X14

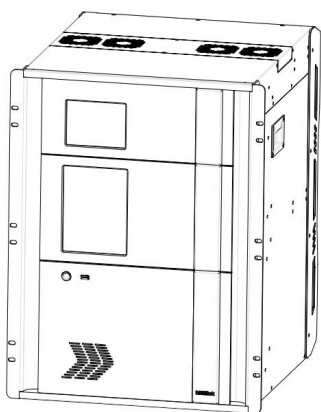

用户手册

视诚 **RGBlink**[®]

文件编号: RGB-RD-UM-X14 C001
版本: V1.1

目录

目录	1
声明	2
声明/担保与赔偿	2
安全操作概要	2
安装安全概要	3
第1章 产品简介	4
1.1 随附配件	4
1.2 产品概述	5
1.2.1 后面板	6
1.2.2 前面板	7
1.2.3 外形尺寸图	8
第2章 产品安装	9
第3章 产品使用	11
3.1 安装 XPOSE 2.0 软件	11
3.2 XPOSE 控制/X14	17
3.2.1 登录软件	17
3.2.2 拓扑图	20
3.2.3 系统设置	24
3.2.4 输出 输入 设备概况	30
3.2.5 显示系统	48
3.2.6 图层管理	52
3.2.7 场景管理	56
第4章 订购编码	61
4.1 产品	61
4.2 选配模块	61
4.2.1 输入模块	61
4.2.2 输出模块	61
4.2.3 其他模块	61
第5章 技术支持	62
5.1 联系我们	62
第6章 附录	63
6.1 规格	63
6.2 术语和定义	69
6.3 修订记录	74

首先感谢您选购我们的产品！

为了让您迅速掌握如何使用这款视频处理器，我们为您送上了详细的产品使用手册。您可以在使用视频处理器之前阅读产品介绍以及使用方法，请仔细阅读我们所提供给您所有信息，以便于您正确地使用我们的产品。

声明

声明/担保与赔偿

声明

该设备经过严格测试，符合电子类数码设备标准，根据 FCC 第 15 部分的规定，这些限制是为了合理地防止设备在商业环境中操作时的有害干扰。如果没有安装和使用规定的指导手册，该设备的产生、使用和放射无线电频率，可能会对无线电通讯造成有害干扰。闲杂人员若擅自操作造成伤害，将自行负责！

担保与赔偿

视诚提供了作为法定保障条款组成部分，与完善生产相关的保证书。收到产品后，买家必须立即检查产品，如在运输途中或因材料和制造故障而导致的受损，请以投诉的书面方式通知视诚。

保证期间的日期开始转移风险，在特殊的系统和软件调试期间，最迟30天内转移风险。收到合理通告，视诚可以修复故障或在适当的时期提供自己的自主判断的解决方案。如果此措施不可行或失败，买家可以要求降价或取消合同。其他所有的索赔，尤其那些关于视诚软件操作及提供的服务的直接或间接损害，作为系统或独立服务的一部分，将被视为无效损害，归因于书面担保缺乏性能，视为意图不明或有重大过失。

如果买家或第三方收到货物后自行修改变更，或使用不当，尤其是授权的系统操作不当，风险转移后，产品收到非合同中允许的影响，买家的索赔将视为无效。由于买家提供的程序设计或电子电路图如接口而产生的系统故障不包含在担保范围内。正常磨损和维护不在视诚提供的担保中。

买家必须遵照本手册指定的环境条件和维修维护条例。

安全操作概要

安全操作概要只针对操作人员。

请勿开盖

本产品无客户自我操作服务，拆盖可能会有暴露危险的电压，为防止人身事故的发生，请勿自行解开上盖板。

正确使用电源

本产品通常不支持高于 230 伏的电源导体，包括地接导体。为了更安全操作，建议使用地接的方式。

正确接地

本产品通过接地导体或电源线接地。为了避免电流冲击，在连接产品输入或输出端前请将电源线插入接有电线的插座。电源线中接地导体的保护性接地在安全操作中是必不可少的。

使用适当的电源线

产品只能使用指定的电源线和接口。并且只能在电源线状态良好的情况下使用。改变指定的电源线和接口需找合格的技术人员。

使用适当的保险丝

避免火灾！在额定电压电流的情况下，只能使用相同类型的保险丝。替换指定的保险丝请找合格的技术人员。

远离易燃易爆危险物品

远离易燃易爆物品，不要在易爆的环境下操作本产品！

安装安全概要

安全保护措施

在所有的X14处理器的安装程序里，请遵循以下安全细则避免造成自身以及设备的损坏。

为了保护用户免受电击，请确保底盘通过地线接地，提供交流电源。

插座应该装在设备附近以利于连接。

拆箱和检验

在打开X14处理器包装箱之前，请检查是否损坏。如果有损坏，请及时通知承运人以确认赔付相关事宜。开箱后，请对照包装明细再次确认。如果发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。

一旦你除去所有包装并确认所有的组件都齐全，并查看内置系统确保在运输过程中没有受到损坏。

如果损坏，请立即通知承运人做出所有的索赔调整。

预备场地

安装X14显示屏控制器时候应保证所在的环境整洁，光亮，防静电，有足够的功率，通风以及空间等要素。

第1章 产品简介

1.1 随附配件



注：

电源线可选国标、美标、欧标。


USB 文件中包含保修卡。

1.2 产品概述

X14 支持高达 52 路输入和 40 路输出,集成了大型显示系统所需的一系列视频处理技术,其中包括 4K@60Hz 的信号处理如 HDMI2.0、DP1.2 和 12G-SDI。


得益于视诚科技的智能模组技术, X14 实现了任意信号输入、任意信号输出的规模进一步扩大到新的里程碑。

作为一款通用型视频处理器, X14 非常灵活且拥有多种工作模式。从视频墙、现场演示、多格式矩阵和信号转换, 到 3D 信号处理及投影拼接融合, X14 都能轻松驾驭。

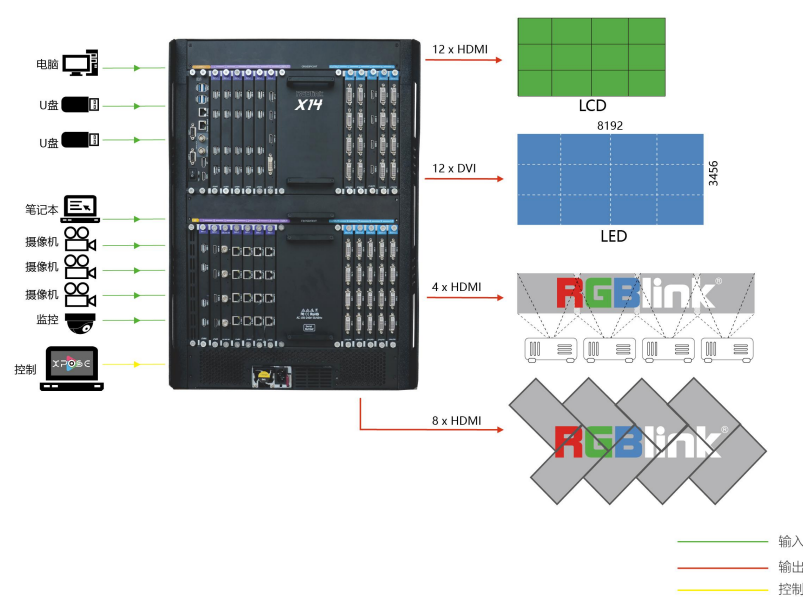


X14 视频处理器的系统连接简图

1.2.1 后面板

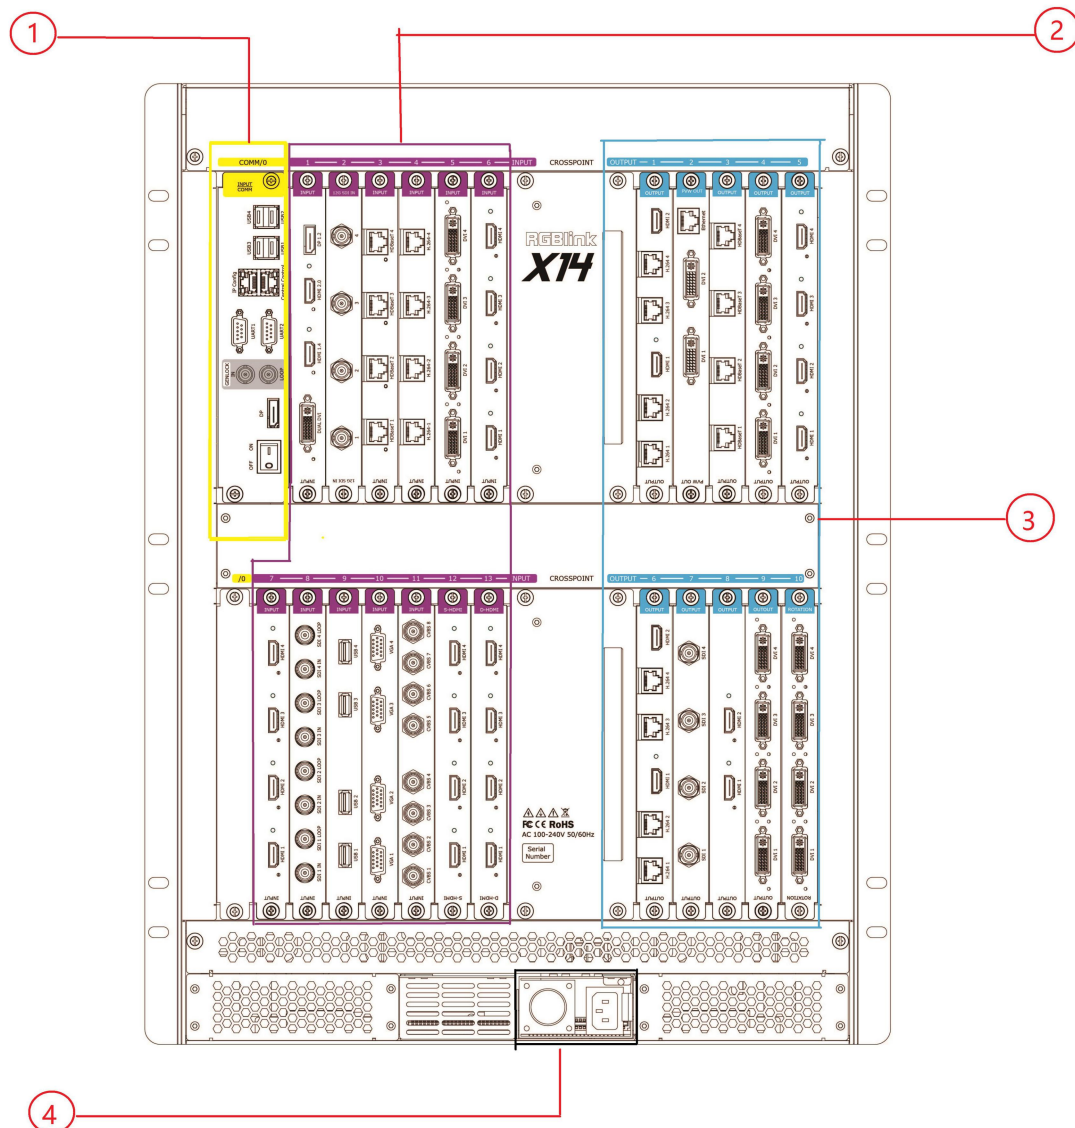

1	通讯板（具体接口请见附件“规格”）
2	13 个输入模块插槽（可支持的模块信息请见附件“规格”）
3	10 个输出模块插槽（可支持的模块信息请见附件“规格”）
4	2 个电源模块插槽


1.2.2 前面板

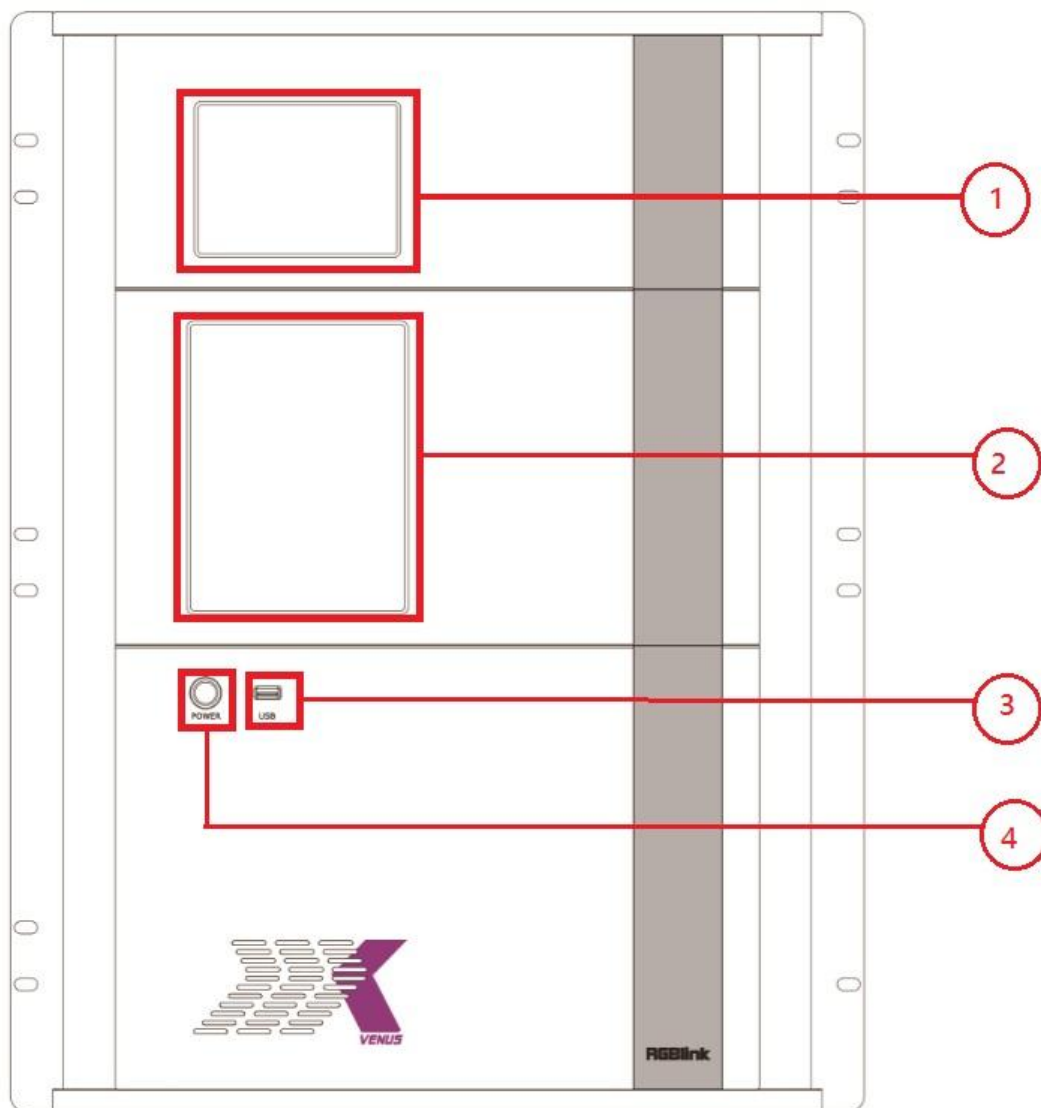

1	5.6 英寸 TFT-LCD 液晶面板 用于显示设备输入、输出卡槽信息、设备工作状态、COM 版本、IP 地址以及序列号。
2	8 英寸 TFT-LCD Display 显示 XPOSE 控制界面，预监输入画面
3	USB 接口用于连接鼠标、键盘等
4	电源开关

1.2.3 外形尺寸图

下图为X14的外形尺寸图供用户参考：

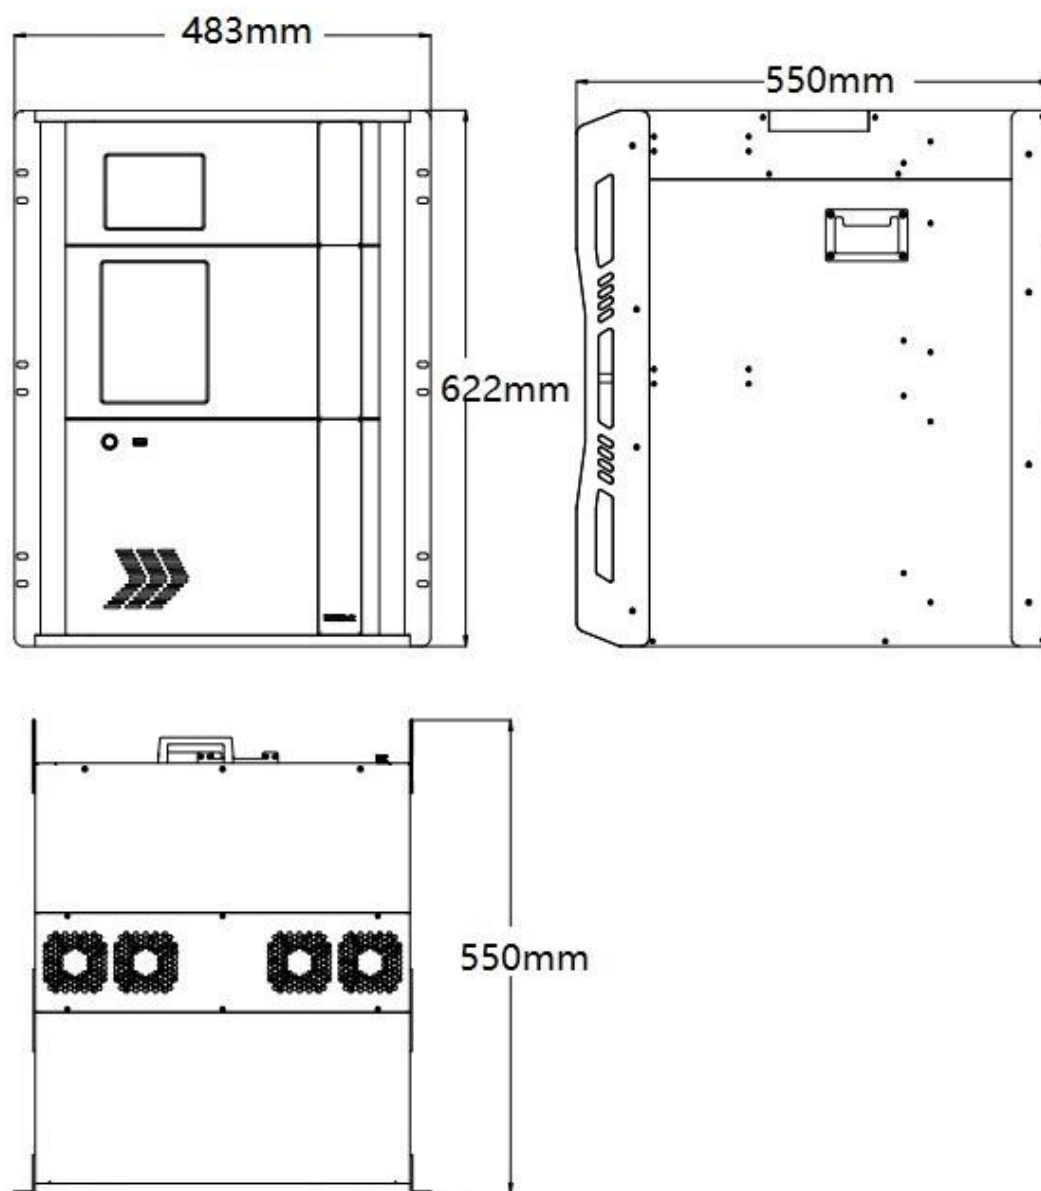

第2章 产品安装

1. 插入信号源，连接显示器

连接信号前，请将电源断开，将信号源连接到设备上，并将接口旋紧。

将显示器连接到设备上，并将接口旋紧。

2. 连接电脑

用网线接入 X14 的 Ethernet 1 口和电脑，或者串口线连接设备的串口 UART 和电脑的串口。

3. 插入电源

将电源线的一头接入设备的电源接口，另一头插入插座，并将插座的电源打开。前面板上的电源指示灯亮起。

将后面板上的电源开关按向 ON 的位置。

TFT-LCD 液晶面板将显示如下：



同时设备进入自检状态，完成后，TFT-LCD 液晶面板显示设备输入、输出卡槽信息、设备工作状态、COM 版本、IP 地址以及系列号。



注意：若设备是断电后重启，确保电源上的黄色电源灯熄灭后，再按下电源键，否则易出现花屏现象。



第3章 产品使用

3.1 安装 XPOSE 2.0 软件

软件运行环境要求：

XPOSE: XPOSE 2.0.2.23

Window

处理器：1 GHz 及以上 32 位或者 64 位处理器

内存：4 GB 及以上

显卡：支持 DirectX 9 128M 及以上（开启 AERO 效果）

硬盘空间：16G 以上（主分区，NTFS 格式）

显示器：要求分辨率在 1920*1080 像素及以上（低于该分辨率则无法正常显示部分功能）

操作系统：Win7 及以上完整版（非 Ghost 版本或精简版）

CPU:i5 及以上

Mac

显示器：要求分辨率在 1680*1050 像素及以上（低于该分辨率则无法正常显示部分功能）

CPU: i5 及以上



双击安装软件 **_Setup**，弹出语言选择窗口如下，选择所需的语言，点击“OK”确认，以下以：



单击“下一步”进入安装，如图所示：




用户可通过“浏览”目标目录选择 XPOSE 管理软件的安装路径，如图所示：




Note

若用户使用 win7 以上的系统选择安装到 C 盘时，需要使用管理员权限安装。


选择“安装”继续安装，如图所示：

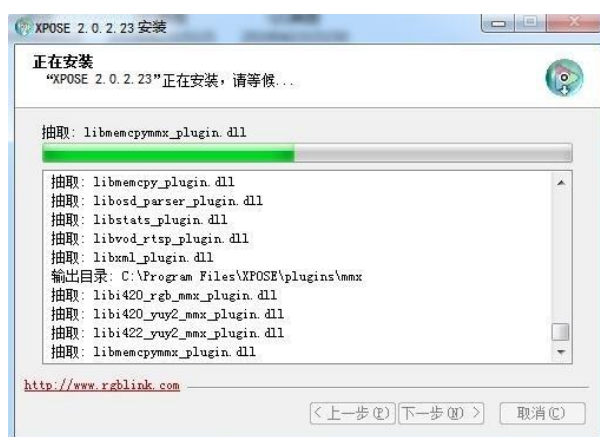


安装过程中，将出现 STM 虚拟串口驱动安装界面：

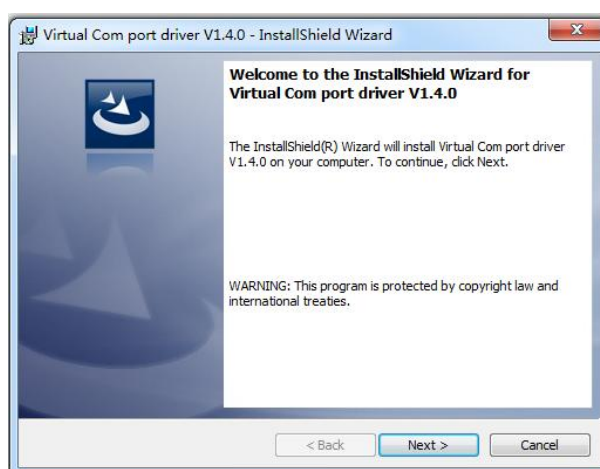


(1) 首次安装 XPOSE 软件时，单击“Next”继续安装：

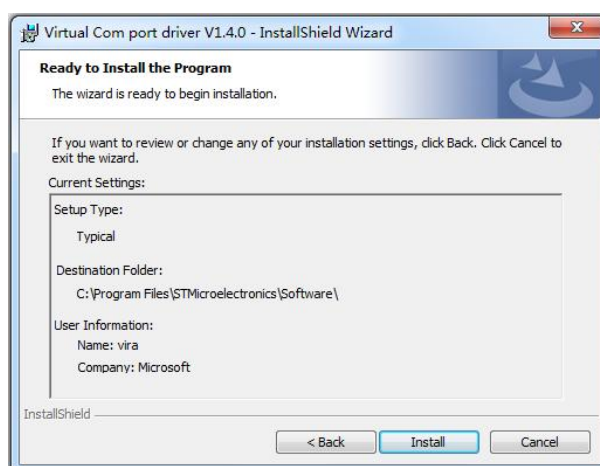

选择“Install”继续安装，如图所示：

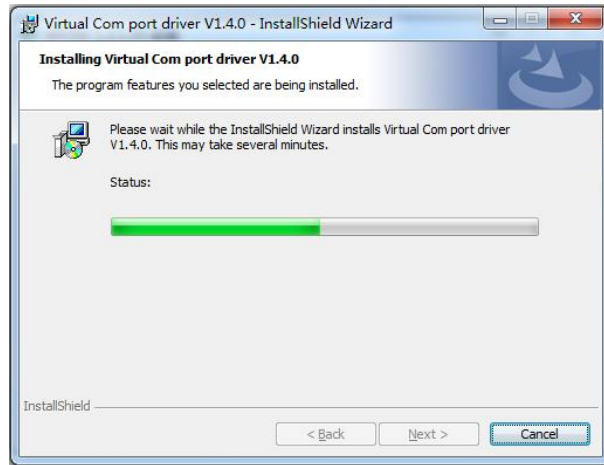


选择“Finish”成功安装驱动，如图所示：

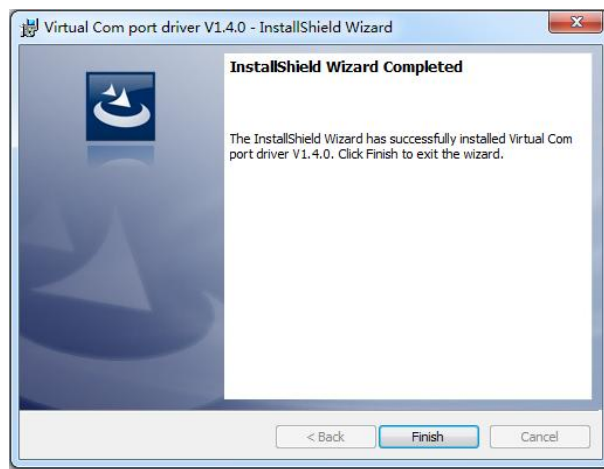

此时系统弹出设备驱动程序安装向导，如图所示：




选择“下一步”继续安装，如图所示：

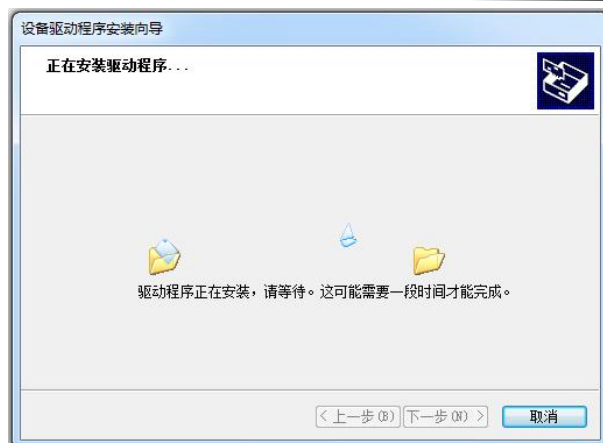


选择“完成”成功安装驱动，如图所示：



(2) 若非首次安装 XPOSE 软件时，单击“Cancel”，此时跳出如下提示：

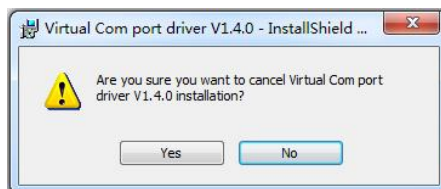

选择“Yes”取消驱动安装：

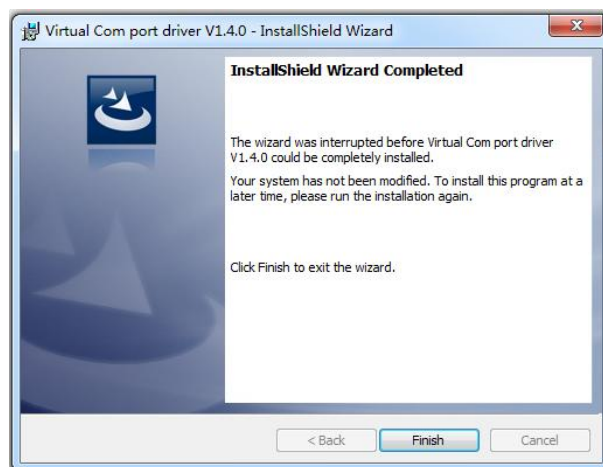

选择“Finish”退出驱动安装。

此时系统弹出设备驱动程序安装向导，如图所示：



选择“取消”退出驱动安装：



选择“完成”成功安装 XPOSE 管理软件，如图所示：



3.2 XPOSE 控制 X14

3.2.1 登录软件




双击桌面上的图标 **XPOSE**，打开之后进入登录界面，先注册，XPOSE 2.0 的初始语言是根据电脑的操作系统自动适应，注册只需填入名字，姓，邮箱，选择国家即可完成。



The screenshot shows the XPOSE registration form with the following fields and values:

Field	Value
名字 (Name)	英文
姓 (Surname)	英文
邮箱 (Email)	
公司 (Company)	
国家 (Country)	中国

Buttons: 登录 (Login), 注册 (Register), 激活 (Activate). A green "开始注册" (Start Registration) button is at the bottom right. The RGBlink logo and website URL are at the bottom.

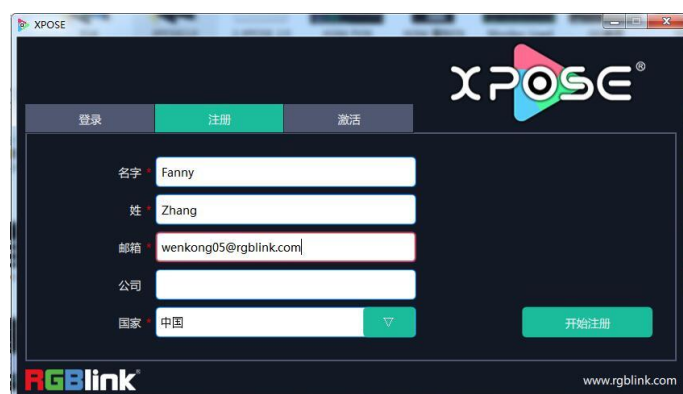

The screenshot shows the XPOSE registration form with the following fields and values:

Field	Value
名字 (Name)	Fanny
姓 (Surname)	Zhang
邮箱 (Email)	wenkong05@rgbink.com
公司 (Company)	
国家 (Country)	中国

Buttons: 登录 (Login), 注册 (Register), 激活 (Activate). A green "开始注册" (Start Registration) button is at the bottom right. The RGBlink logo and website URL are at the bottom.

信息填写完毕后点击“开始注册”。



The screenshot shows the XPOSE activation form. On the left is a QR code. On the right, there is a message in Chinese: "感谢您的注册！请检查您的电子邮件wenkong05@rgbink.com以获取注册代码，然后在下面输入以激活。" (Thank you for your registration! Please check your email wenkong05@rgbink.com to get the registration code, then enter it below to activate.) Below the message is a row of six empty boxes for the code. At the bottom are buttons for "上一步" (Previous Step) and "开始激活" (Start Activation). The RGBlink logo and website URL are at the bottom.

扫描左边的二维码，大约 1-2 分钟之后会收到验证码邮件。

注册的邮箱必须有效，否则收不到激活码。扫描二维码的小程序可以是微信，百度，支付宝等任意可扫描二维码的 APP 或者小程序。


收到验证码邮件后

Your XPOSE Registration & Activation Code is
90105422

将验证码填入




会自动跳转到登录页面。

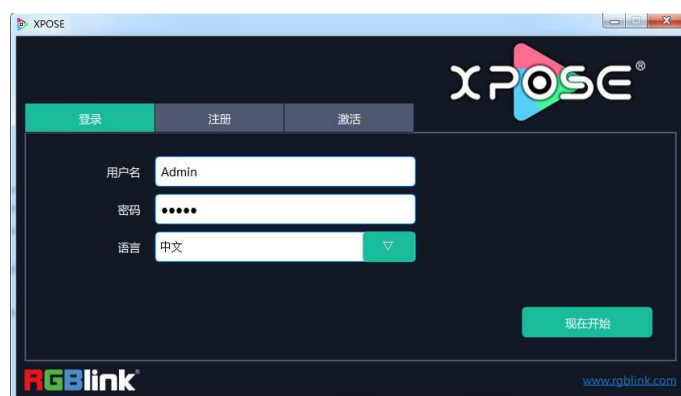

若要切换成英文，先点击“语言”栏中的下拉箭头，选择“English”，如下图，再点击“现在开始”进入软件。

跳转到登录页面无需再输入任何信息，保持用户名“Admin”密码无需更改，直接点击“现在开始”即可进入软件。进入软件后，主画面显示如下：

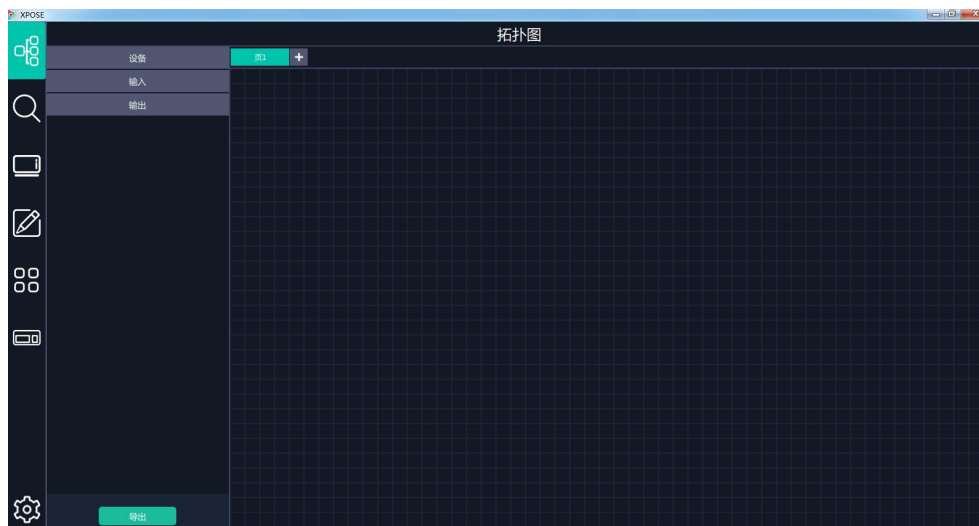

XPOSE 管理软件包含拓扑图、设备选输入输出属性设置、显示系统、图层管理、场景管理、键盘管理以及系统设置 6 部分的内容。下面我们将对这些内容作详细的介绍。

3.2.2 拓扑图

XPOSE 2.0 提供了拓扑图制作功能，需要用户将实际输入输出的连接设备导入到系统中，系统会根据用户导入的信息实际的设备配置进行校验，校验通过才可以进行下个步骤。

1. 从左侧设备列表拖出需要的设备例如 X14，输入源为笔记本电脑，输出显示设备为液晶显示器。




从左侧设备列表里拖出需要的处理器设备，输入设备，输出设备（鼠标左键按住，拖拽到右侧空白区域）

2. 点击界面右下角的编辑图标  开启设备搜索和设置如下图：



3. 拖入 X14 设备后，点击“搜索”  可在 SN 的后面的下拉框中看到目前连入同一网段内的 X14 的设备 SN。选中其中一台设备后,拓扑图上设备会显示对应的 SN 和 IP 地址。

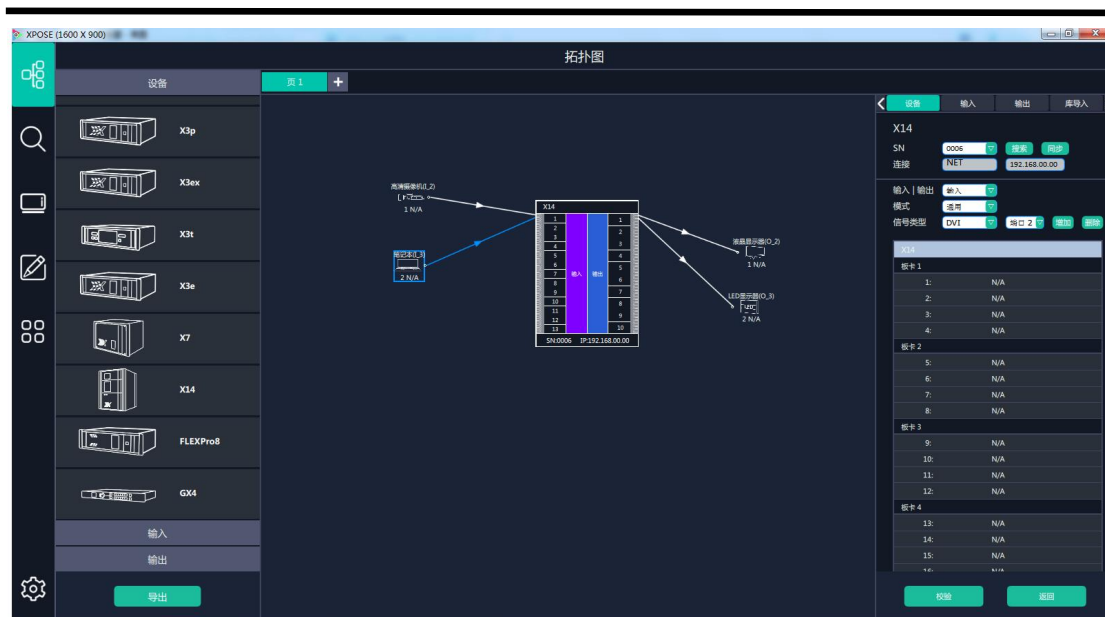


4. 根据实际应用配置板卡的信息。例如第一块输入板为 DVI
选择输入|输出：输入，模式：通用，信号类型 DVI，端口：选 1 或者 2，3，4 任意一个，点击“增加”，完成第一个板卡的拓扑图导入。



如果板卡上 4 个口不一样，模式选择：特殊，就可以一个端口一个端口的增加。

5. 输入、输出允许用户更改输入输出连接的端口中。

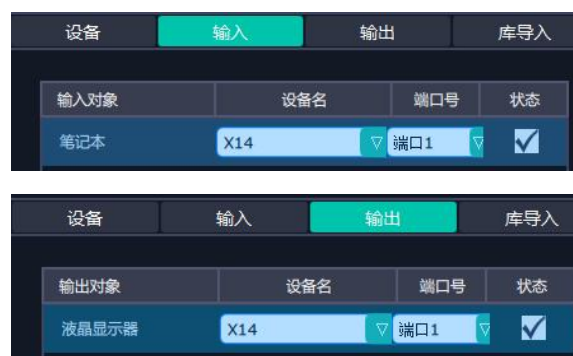

6. 如果左侧的输入输出设备列表中的设备没有实际所需的，用户可以从库导入中添加需要的设备的到列表中，再从列表中拖拉设备到界面中。

设备

输入

输出

库导入

设备名	图标	输入 输出	状态

输入对象	图标	状态
TV-BOX		☐
Computer		☐

输出对象	图标	状态
LED		☐
Computer		☐

Load

返回

7. 拓扑图设置完成后，可以将脚本保存到本地电脑，下次只要再导入脚本，就无需再做相同的拓扑图设置。

<

输入

输出

库导入

脚本

>

保存脚本

文件路径

D:/02 Fanny Zhang/XPOSE 2.0.2.36/TopologyFile/Scripts_Dev/

文件名

Demo X14

保存

加载脚本

文件名
Demo X14.tplg

载入


删除

返回

3.2.3 系统设置



点击此图标进入系统设置界面

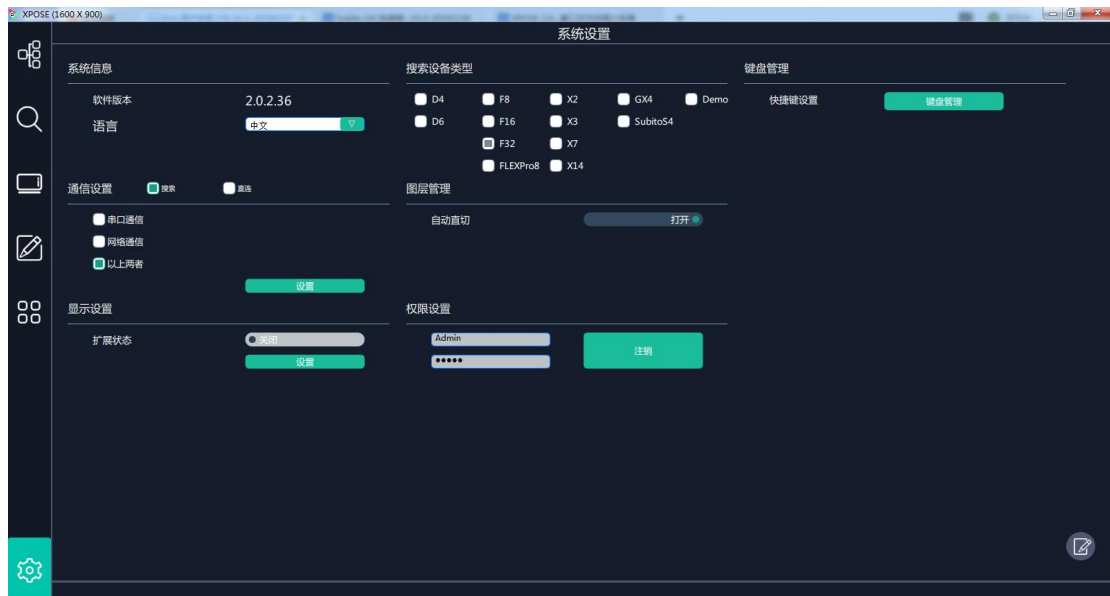


搜索设备类型：最新的 XPOSE 2.0 版本默认搜索设备类型为空白，需要用户手动设置需要搜索的设备类型。在搜索设备类型中选择 **X14** 和其他需要被控制的设备。

系统信息，软件版本和语言有中文，英文和俄语可选

通信设置，串口通信，网络通信，以上两者，通常默认选择以上两者。

显示设置：打开扩展状态可以在电脑上预监 16 路输入

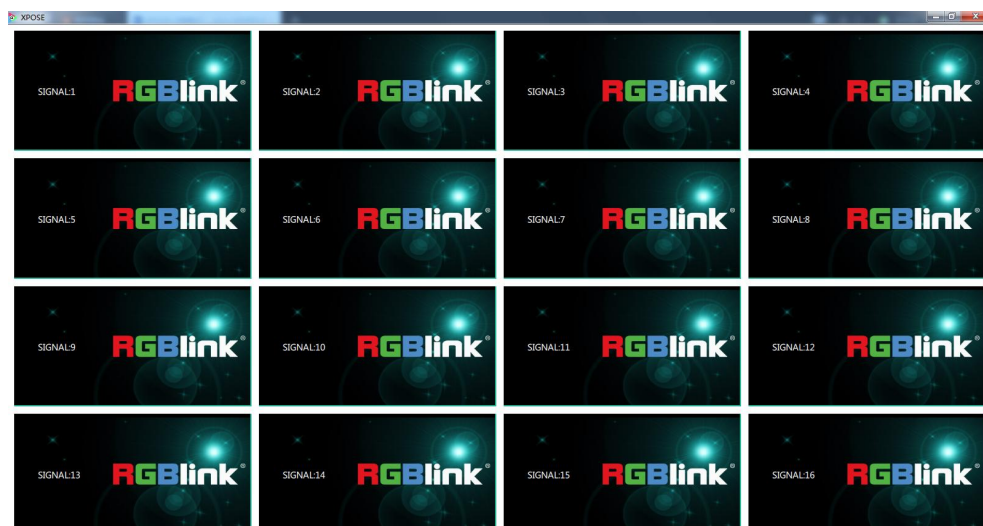


键盘管理：快捷键设置，点击“键盘管理进入”



将常用的输入、输出、图册和场景逐一拖入键盘的按键上如下图。



键盘上可设置快捷键的范围如下图

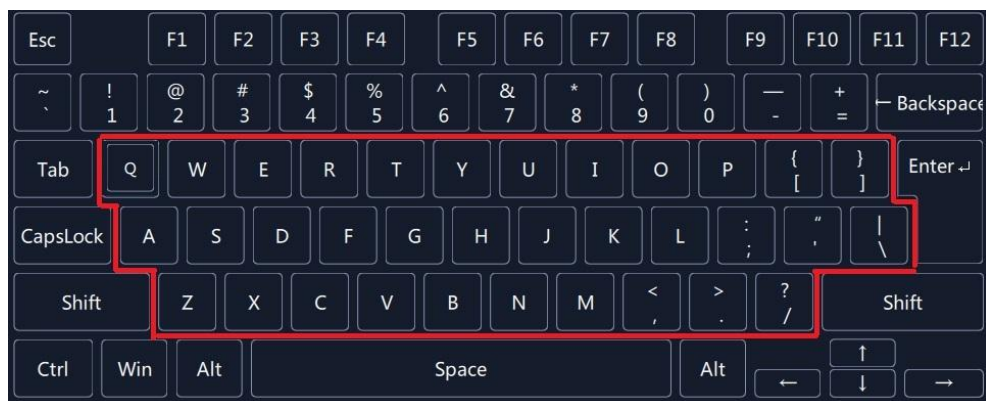

如设置错误或者不需要快捷键可以点开


选择清除或者清除全部

清除：是定点清除，需要先在界面上选中需要清除的那个按键
清楚全部：所有设置的快捷全部清除。




权限管理


权限管理用于增加和编辑本机上 XPOSE 2.0 的共用用户使用的用户名和密码，以及用户可以操作的权限。

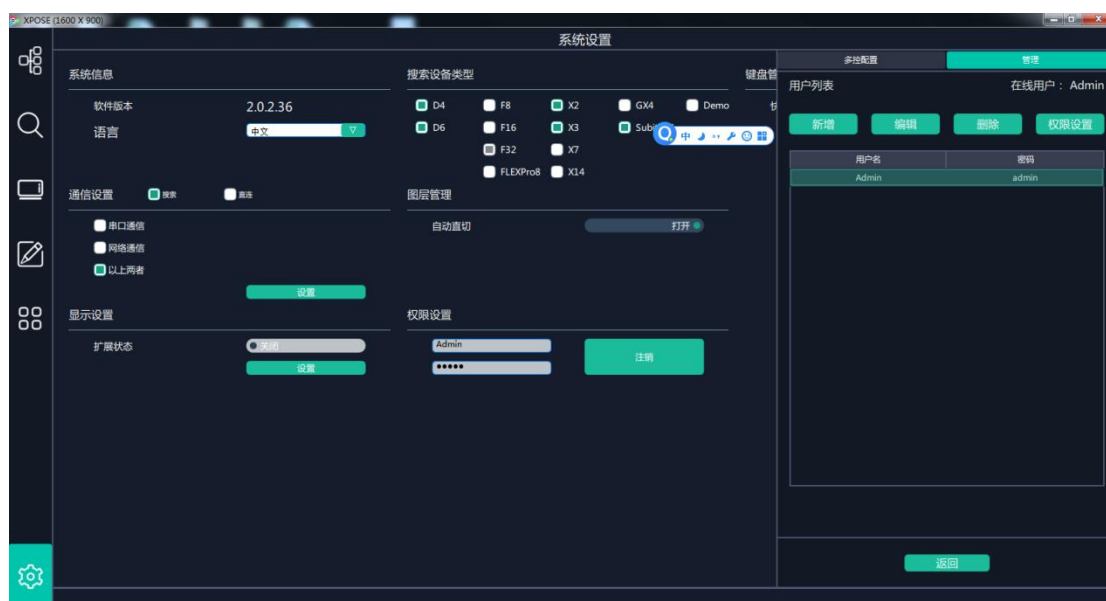


点击新增

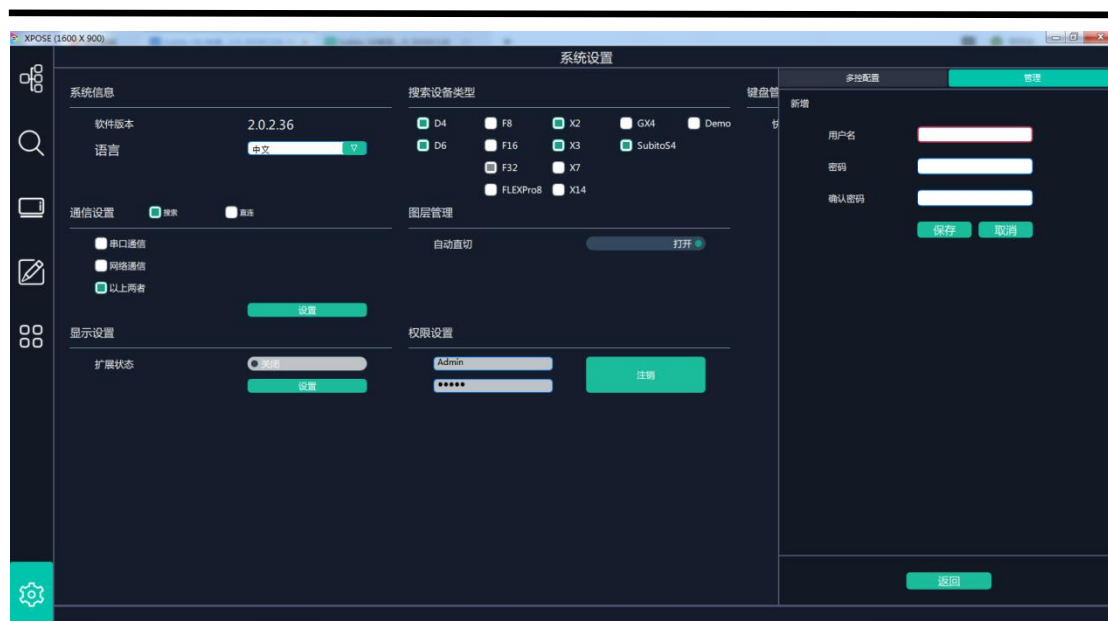


保存之后

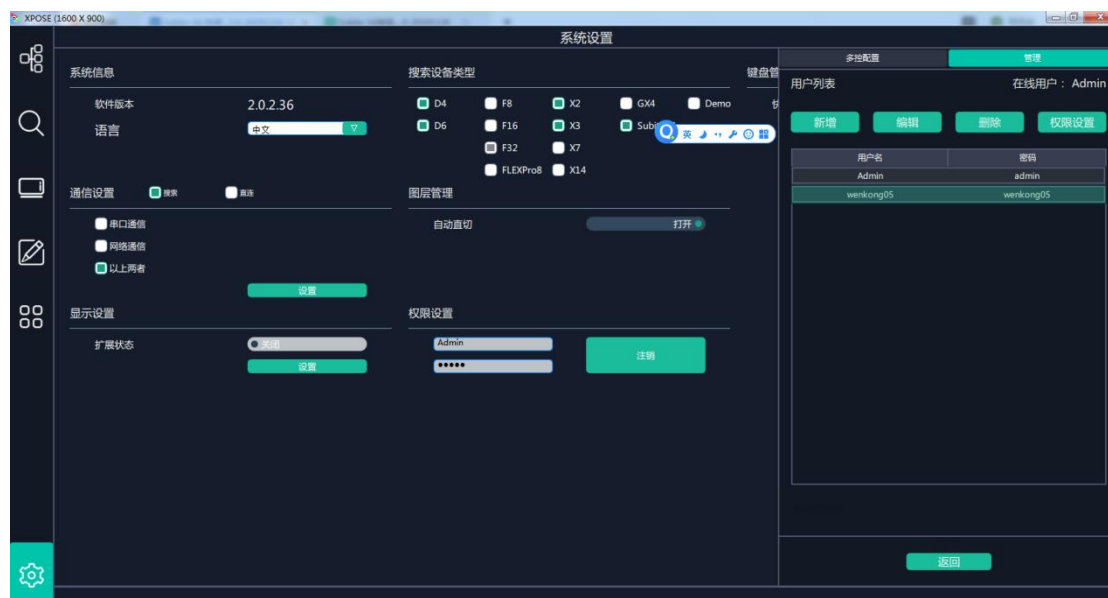

编辑：编辑用户名和密码

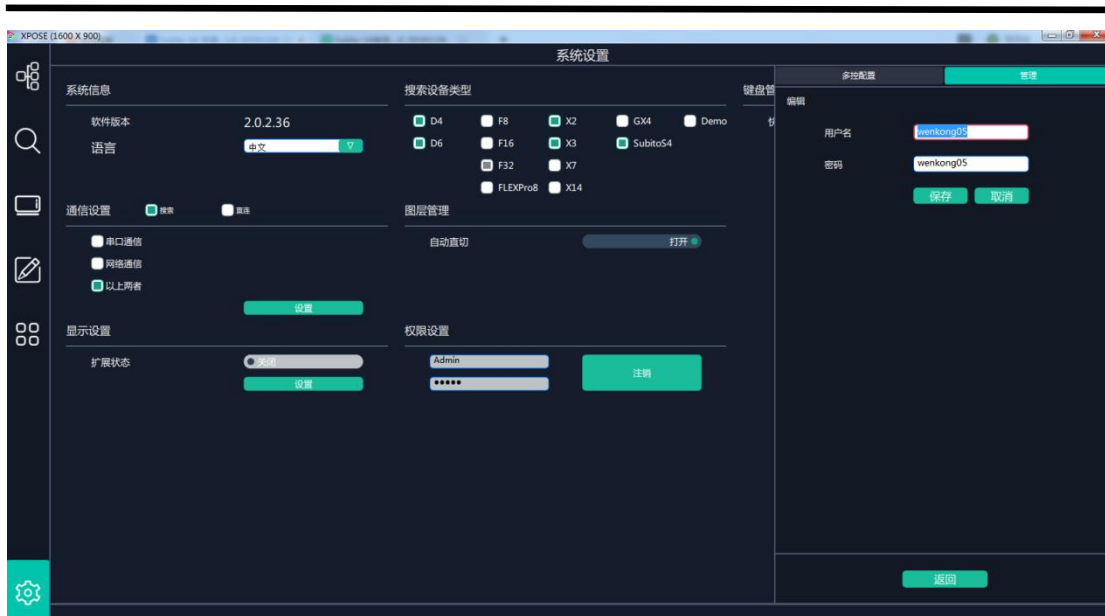


权限设置：点选允许其他用户操作的功能

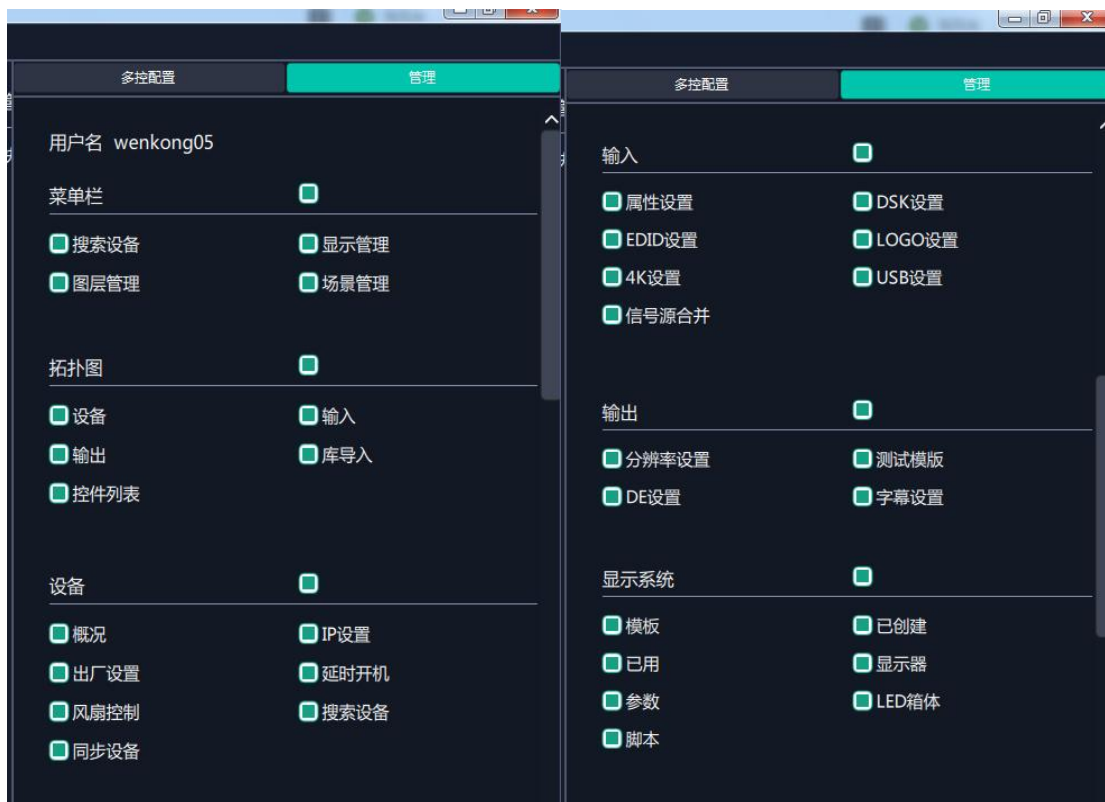

多控配置：

用以同时控制同一个网络内多台同类型的设备。将多台设备通过网络连接起来后，对其中一个设备进行操作，同样的操作也会在其他相连的设备进行。例如同个网络有两台 X14 设备一

台的序列号 0027，IP192.168.0.112，另外一台序列机号 3344，IP 是 192.168.0.129。

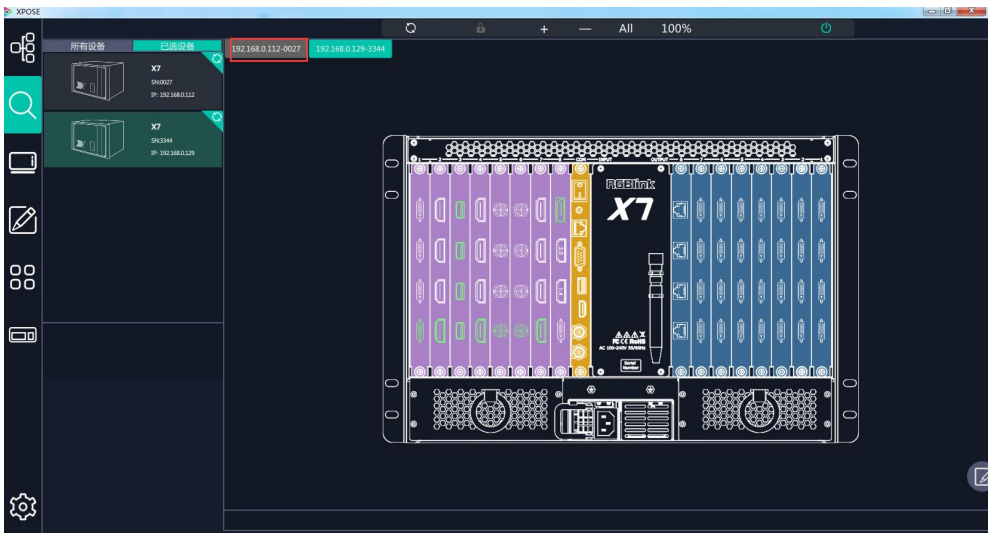

目前操作作的设备是 3344.若需要将 3344 上的操作备份到 0027，需要用到多控配置。

首先填写要连接的设备数量，点击设置数目。

下面会出现序号，设备 IP，动作

此时需要在设备 IP 的空白栏内填入需要连接的设备的 IP，例如 0027 的 IP 地址 192.168.0.112

点击连接 **连接** 序号后面的红点  变成绿点  表明两台设备已经相连。

点击断开 **断开**，连接断开，不能同时控制两台设备。




3.2.4 输出|输入|设备概况

拓扑图制作完成后，用户进行下一步，具体到每个端口的输入输出设置。


点击  这个图标进入此操作界面。

首先在**所有设备**中选中需要的设备例如 X14 SN: 0027，

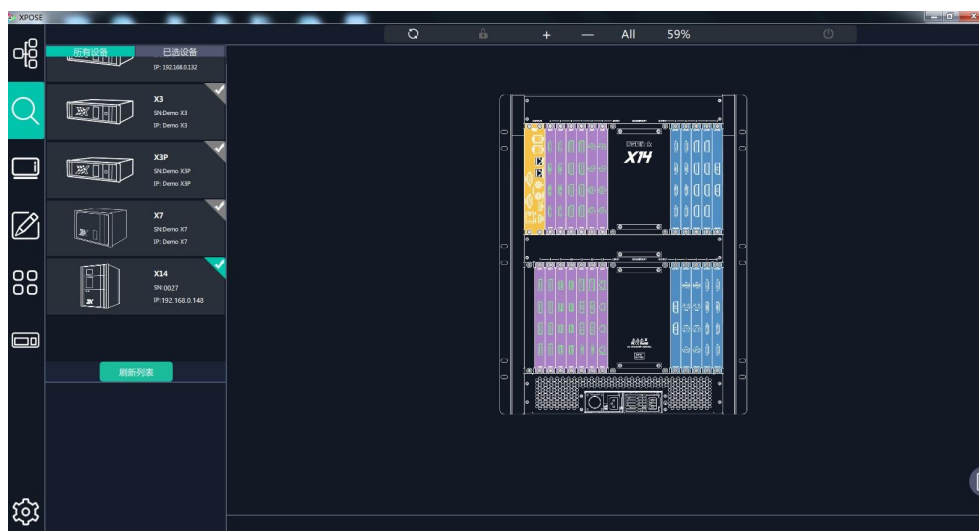

然后在**已选设备**中点击  此图标，设备的 IP 地址和序列号好出现在界面左上角

192.168.0.148-0027，该设备即被选中，之后可对该设备进行操作。

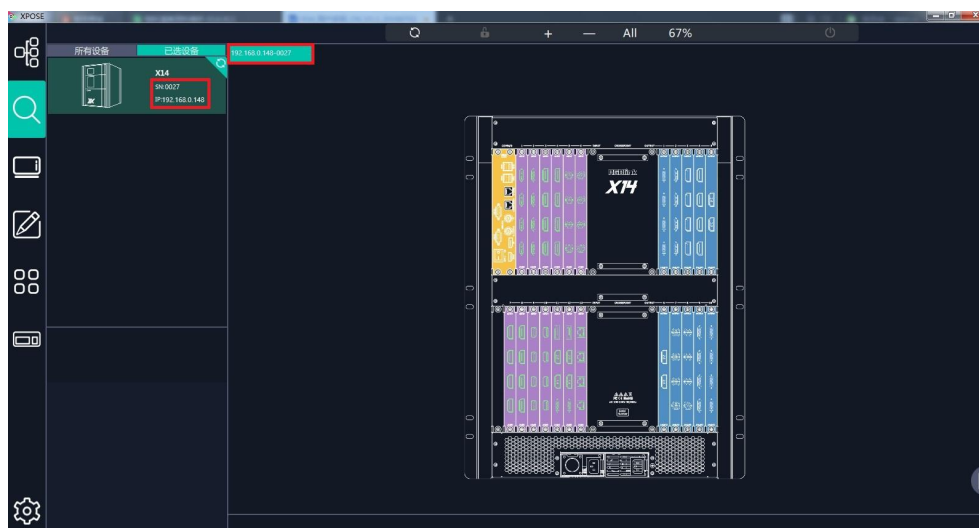

输出设置

点击中间 X14 背面板示意图上右侧的输出端口。任意点击一个输出口标明该输出板卡被选定，此时可以对该板卡进行设置。



被选中的端口会有红色方框跳动。



分辨率设置：

输出开关：打开关闭输出口

分辨率范围：全局或者板卡

分辨率类型：标准或者自定义

分辨率下拉菜单：分辨率范围选择全局，下拉菜单下有 48，从 720×480@60i 到 7680×1080@60；分辨率范围选择板卡，下拉菜单下有 32 种常见分辨率可选，从 720×480@60i 到 2560×816@60

测试模版：打开或者关闭测试模版，打开后可以选择**彩条**测试或者**纯色**测试



DE 设置：

输出口：选择当前的输出口或者**所有端口**

输出类型：DVI 或者 HDMI

色域：图片或者视频

位深：选择输出类型为 DVI 时候 8 位；选择 HDMI 可选 8 位，10 位，12 位

亮度：0-128

DE 开关：开或关

打开 DE 开关设置 X，Y，宽，高，行极性

X：水平位置

Y：垂直位置

宽：水平宽度

高：垂直高度

行极性：正或者负



字幕设置:

工作模式: 单屏输出或者多屏输出 (当输出口连接超过 1 个显示设备时有多屏输出可选)

输出口: 当前选中的端口

状态: 打开或者关闭

起始点 X, 起始点 Y: 字幕起始水平位置和处置位置

宽度, 高度: 字幕的水平和垂直大小

字体: 字幕字体, 可选字体为安装 XPOSE 的这台电脑上所有的字体

字体风格: 正常, 斜体, 粗体, 粗斜体

字体大小: 0-300 像素

文字对齐: 左对齐, 右对齐, 水平居中, 垂直居中靠右, 右下对齐, 左下对齐, 垂直居中靠左, 垂直水平居中, 水平居中靠下。

字体透明, 背景透明

字体颜色, 背景颜色

滚动速度: 0-16

滚动方向: 不滚动, 向左滚动, 向右滚动

输入信息: 字幕的具体内容

设置完成后可以保存 OSD, 不需要可以清除 OSD 或者关闭所有 OSD

分辨率设置

测试模板

DE设置

字幕设置

工作模式

单屏输出

输出口

端口 19:HDMI

状态

关闭

起始点X

0

起始点Y

0

宽度

1920

高度

1080

字体

宋体

字体风格

正常

字体大小

80 像素

文字对齐

左对齐

字体透明

字体颜色

#000000

背景透明

背景颜色

#000000

滚动速度

0

滚动方向

不滚动

输入信息

输入信息

保存OSD

清除OSD

关闭所有OSD

H.264 设置:

H.264设置

RTMP设置

板卡位置

6

网络1

IP 地址

192

168

0

100

子网掩码

255

255

255

0

网关

192

168

0

1

DNS

0

0

0

0

MAC

FF

FF

FF

FF

FF

FF

分辨率

1920x1080

帧率

30

网络2

IP 地址

192

168

0

100

子网掩码

255

255

255

0

网关

192

168

0

1

DNS

0

0

0

0

MAC

FF

FF

FF

FF

FF

FF

分辨率

1920x1080

帧率

30

设置

返回

选中 H.264 输出板卡，需要对 H.264 设置和 RTMP 设置。

RTMP： 用于设置网络直播的网址

<

H.264设置

RTMP设置

>

网络1

Rtmp1

rtmp://192.168.0.145/live/stream0

☐ 音频

Rtmp2

rtmp://192.168.0.145/live/stream1

☐ 音频

Rtmp3

rtmp://192.168.0.145/live/stream2

☐ 音频

Rtmp4

rtmp://192.168.0.145/live/stream3

☐ 音频

分辨率

1920x1080

▽

帧率

30


▽

功能设置与输出板卡对照表

	DVI	HDMI 1.3	HDBaseT	Rotation(RS1)	SDI	H.264	HDMI 2.0
分辨率设置	√	√	√		√		√
测试模板	√	√	√	√	√		√
DE 设置	√	√		√			
字幕设置	√	√	√		√		
H.264 设置						√	

输入设置

点击中间 X14 背面板示意图上右侧的输入端口。任意点击一个输入口标明该输出板卡被选定，此时可以对该板卡的端口进行设置。被选中的端口会有红色方框跳动。

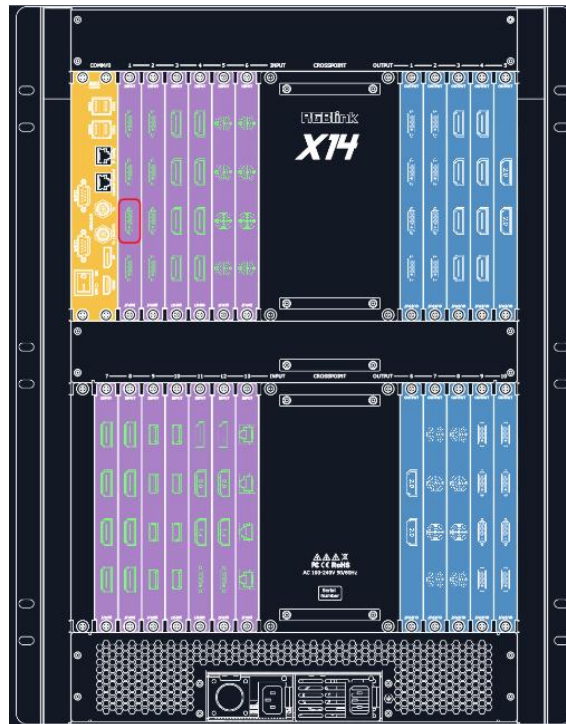

选中 DVI, 2K HDM 等输入板端口后点击 打开出现：属性，DSK 设置，EDID 设置，LOGO，信号源合并等

属性设置

输入口：当前选中的端口

缩放

起始点 X，起始点 Y：缩放的水平和垂直位置

宽度，高度：缩放的水平和垂直大小

裁剪：

横坐标，纵坐标：裁剪后的水平和垂直位置

宽度，高度：裁剪之后的水平和垂直的大小

显示模式：活动或者静止

画面调节

镜像：开或者关

透明度：调节调整透明值，调整范围在 0~128 之间

点对点模式：可打开或者关闭点对点模式。点对点开启后，根据输入信号的分辨率，输出图像将 1:1 显示该图像

饱和度：拉动绿色调节

色调：拉动绿色调节

色温

红：拉动绿色调节

绿：拉动绿色调节


蓝：拉动绿色调节

对比度

红：拉动绿色调节

绿：拉动绿色调节

蓝：拉动绿色调节

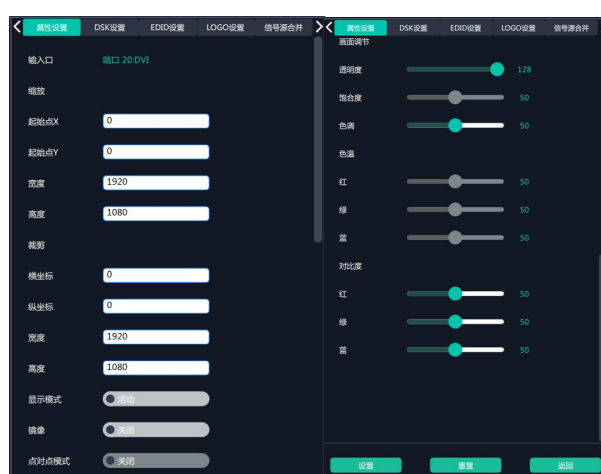

DSK 设置：

输入口：当前端口

预设：用户自定义，黑底白字 1，黑底白字 2，白底黑字 1，白底黑字 2，黑底绿字 1，黑底绿字 2，白底绿字 1，白底绿字 2，黑底红字 1，黑底红字 2，白底红字 1，白底红字 2

DSK 设置：开或关

工作模式：0 或者 1，系统根据用户选择的预设自动显示

透明度：0-255，系统根据用户选择的预设自动显示

红、绿、蓝最大值：0-255，系统根据用户选择的预设自动显示

红、绿最小值：0-255，系统根据用户选择的预设自动显示

属性设置

DSK设置

EDID设置

LOGO设置

信号源合并

输入口

端口 20:DVI

预设

用户自定义

DSK设置

关闭

工作模式

0

透明度

128

红最大值

255

绿最大值

255

蓝最大值

255

红最小值

128

绿最小值

128

蓝最小值

128

设置

返回

EDID 设置

输入口：当前端口号，当前端口类型


自定义 EDID 参数

EDID 模版有 RGB-DVI 和 RGB-HDMI 可选

当前端口输入信号的宽、高、频率



读取控制：导出 EDID 文件 bin 文件到本地的 XPOSE 文件架夹内

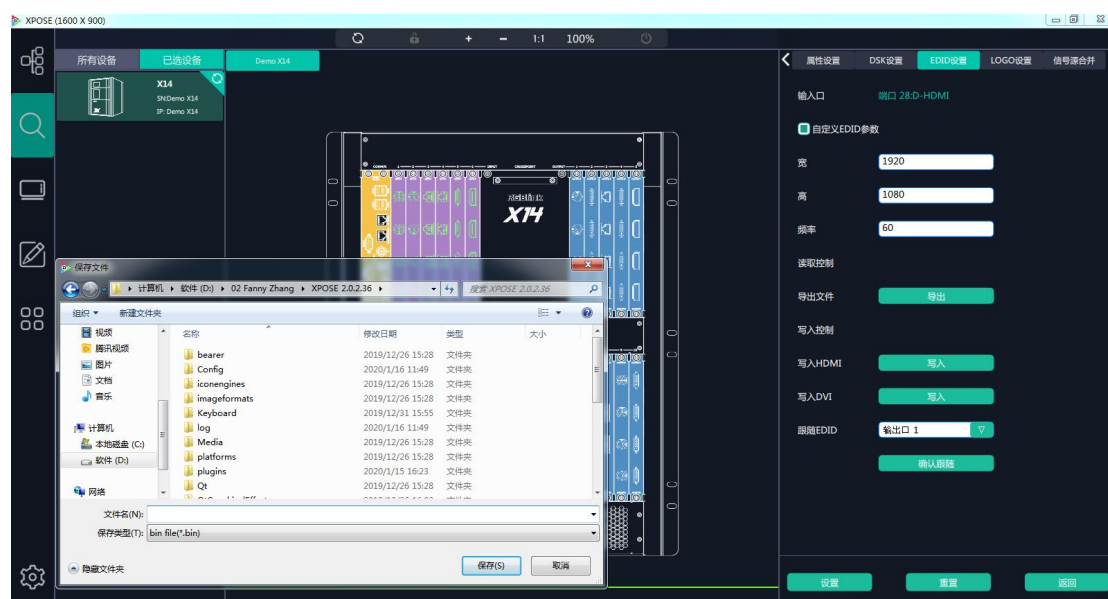

写入控制

写入 HDMI：点击写入 HDMI，上面的 EDID 模版自动换成 RGB—HDMI

写入 DVI：点击写入 HDMI，上面的 EDID 模版自动换成 RGB—HDMI

跟随 EDID：跟随第一个端口 Output Port 1

Logo

输入口：当前端口

选择**抓取 Logo** 或者**设置 Logo**

抓取 Logo


Logo ID：从 Logo1-Logo10 可选

滑动开启或者关闭抓取 Logo

设置 Logo

Logo ID:Logo1-Logo 10 可选

滑动开启或者关闭显示 Logo

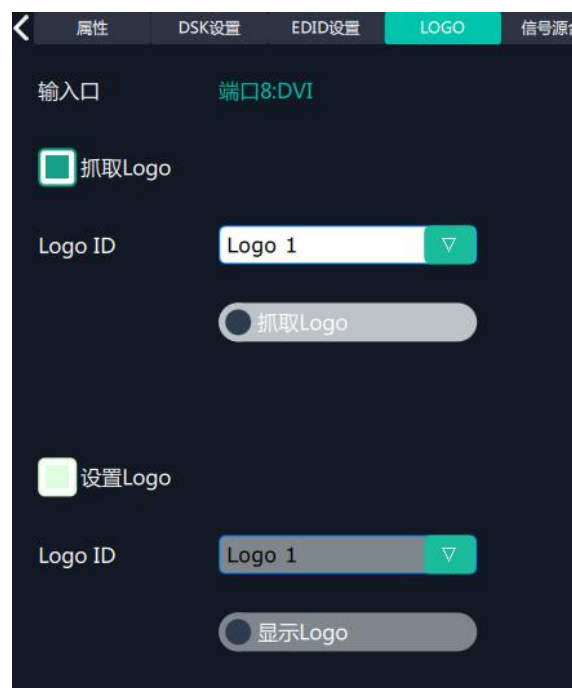

信号源合并

信号源合并是为了将一张输入板上多个信号合在一起,使一个输出口可以不同布局显示多个画面。

首先确定输出口上要显示哪几个画面，勾选对应的图层

根据所选的图层数量，确定合并信号源合并方式



选定图层后切换 Source1, 2（信号源 1, 2）确定实际输出内容。



选中 4K 板后出现
4K 设置



输入模块：当前输入板卡所在的位置

工作模式：4K x 2K, 4K x 1K, 2K x 1K, 2K x 1K, 画中画

4K x 2K

属性 4K设置 EDID设置

输入模块 输入板卡12

工作模式 4K x 2K ▾

输入类型1 DVI ▾

拼接高度

输入类型 1: DVI, HDMI, DP

拼接高度: 不高于 2160

4K x 1K

属性 4K设置 EDID设置

输入模块 输入板卡12

工作模式 4K x 1K ▾

输入类型1 DVI ▾

输入类型2 DVI ▾

拼接宽度1

拼接宽度2

输入类型 1、2: DVI, HDMI, DP

拼接宽度 1、2: 不超过 10000

2K x 1K

属性 4K设置 EDID设置

输入模块 输入板卡12

工作模式 2K x 1K ▾

输入类型1 DVI ▾

输入类型2 DVI ▾

输入类型 1、2: DVI, HDMI, DP



主画面，子画面：DVI，HDMI，DP

选中 SDI 输入端口后出现：属性，DSK 设置，LOGO，信号源合并

选中 USB 输入端口出现：属性，USB 设置

USB 设置：

输入口：当前选中的 USB 输入端口

选择**视频**或者**图片**

选择视频，列表中会按顺序显示可播放的视频格式文件

可设置顺序播放 ，设置视频切换为前一个 、下一个 、停止  播放


选择图片列表中会按顺序显示图文格式的文件

最长的播放时间 255 秒

注：播放时长只在选择图片下有效



选中 H.264 输入端口

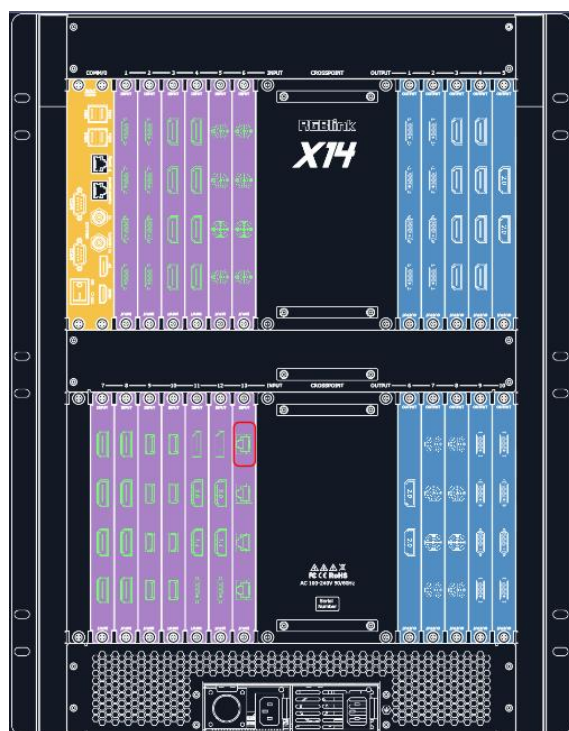

出现 H.264 设置：
可以做 IP 设置和网络 URL 设置

H.264设置

输入口

端口 14:H.264

IP设置

IP地址

1921680100

子网掩码

2552552550

网关

19216801

DNS

0000

Mac地址

FFFF:FF:FF:FF:FF:FF

网络URL设置

画面数

单画面

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream0

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream1

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream2

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream3

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream4

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream5

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream6

设置

网络URL

rtmp://192.168.0.145/live/stream7

设置

设置

返回

选中 12G SDI，出现属性设置如下图：
选择 12G SDI 的模式：SQD 或者 2SI

属性设置

输入口

端口 5:12G-SDI

模式

SQD

SQD

2SI

功能设置与输入板卡对照表

	DVI	HDMI	4K@60HZ	12G SDI	3G SDI	USB	H.264	HDBaseT
属性	√	√	√	模式选择	√	√		暂不开放
DSK 设置	√	√			√			
EDID	√	√	√					
Logo	√	√			√			

X14

用户手册


45

信号源合并	√	√			√			
4K 设置			√					
USB 设置						√		
H.264 设置							√	

设备概况和设置

点击下方返回 返回 可以看到整台设备的概况，IP 设置，出厂设置，延时开机，风扇控制


概况 显示设备的版本信息，输入输出板卡的类别和版本信息。如图

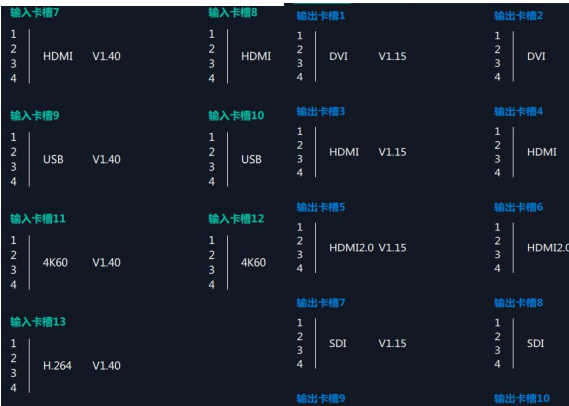

IP 设置：自动获取 IP 地址，或者手动设置 IP 地址，子网掩码，网关




出厂设置：移除 Logo 和移除 EDID

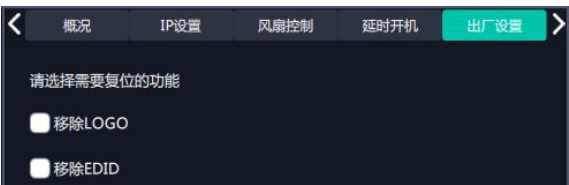


延时开机：时间范围 0-255S

前面板灯：

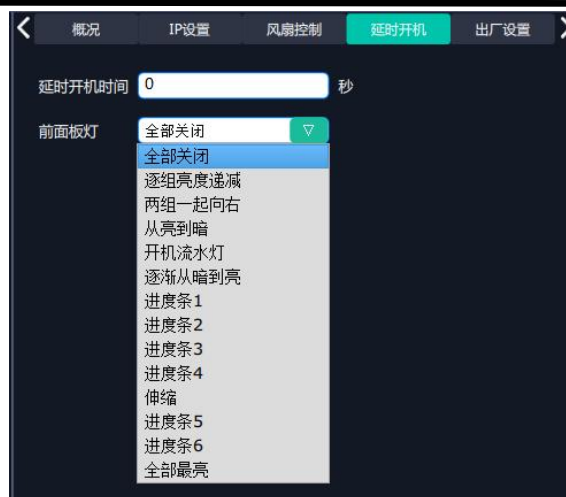

风扇控制：自动调速开/关，风扇转速调节 0-100

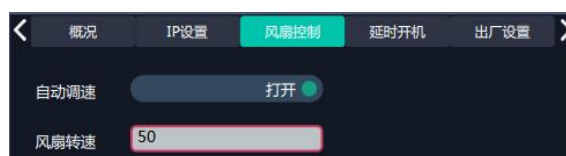


3.2.5 显示系统

显示系统是对输出口的布局排版



点击这个图标进入

显示系统操作界面如下：

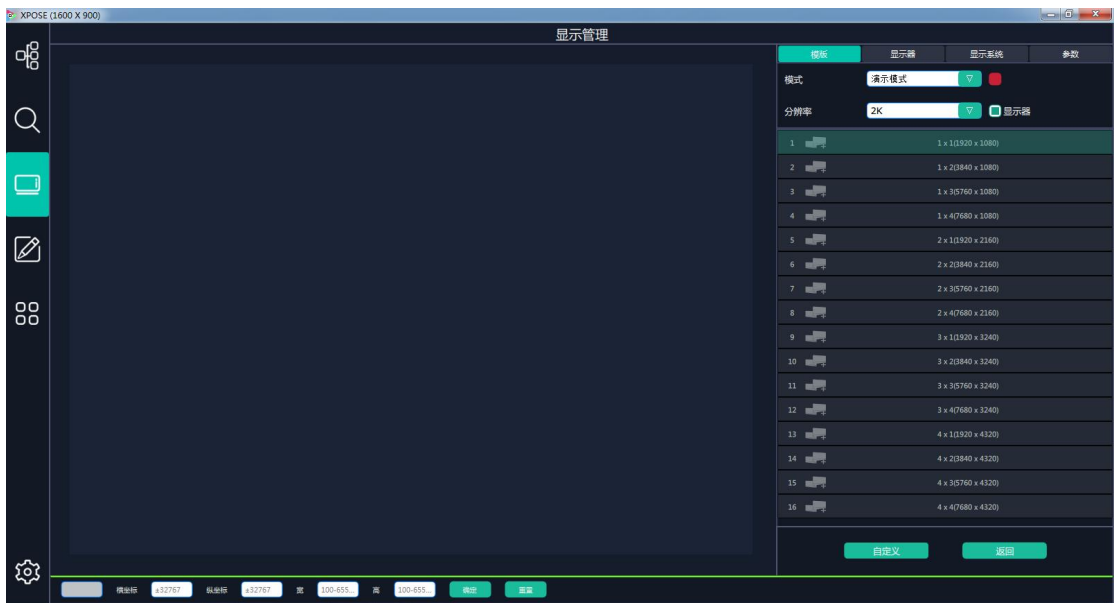

模版：

模版提供了 16 种基础的容器模版，容器是用来存放输出口的界面，相当于输出口的布局。

模式：常见的有演示模式，预监模式，矩阵|独立模式，如果有装有旋转模块，还会有旋转模式和投影融合模式。

因为 XPOSE 2.0 支持同时存在多种显示模式，为方便区分每个容器所使用的模式，每种模式的容器边框颜色不同。



分辨率：显示器分辨率除了演示模式可以选择 4K 之外，其他模式下分辨率自动设为 2K。

关闭输出口显示点击容器内显示器的



取消容器：长按容器右上角的



设置显示器的显示分辨率和位置：使用界面正下方的横条，手动输入



自定义输出分辨率（已创建）：点击模版下方自定义用户可以根据实际的屏幕大小填入总宽，总高，行，列，系统会根据以上数据自动算出每个输出口对应的宽高。

模版

显示器

显示系统

参数

模式

演示模式

显示器

总宽

5880

总高

2160

行

2

列

4

宽1

1470

宽2

1470

宽3

1470

高1

1080

新增

保存

删除

全部删除

显示器

显示的是该设备上装的所有输出口
一旦这个显示器被拖入容器，该显示对应的图标就会暗下来，不能再使用。

模版	显示器		显示系统		参数
1		DVI	W:1920	H:1080	R: 0
2		DVI	W:1920	H:1080	R: 0
3		DVI	W:1920	H:1080	R: 0
4		DVI	W:1920	H:1080	R: 0

显示系统:

显示已经使用的容器，单击容器名可以设置容器的名称，方便用户区分每个屏幕对应的容器。
每个容器名后面显示每个容器的位置和宽高。
已用的容器会一直保留，除非使用“清空全部”

模版	显示器	显示系统				参数
1	 显示器1	X:4	Y:28	W:5760	H:1080	S:160

参数

用于调整选中的显示器大小和位置，



窗口下方的横条，也可设置显示器的位置和大小，还可以交换输出口。

容器布局调整


鼠标按住容器边框拖动，调整容器在界面上的位置。点击可以缩小容器在界面上的大小，点击可以放大容器在界面上显示大小。



3.2.6 图层管理




图层管理是对每个输出口的图层进行管理。进入图层管理界面。

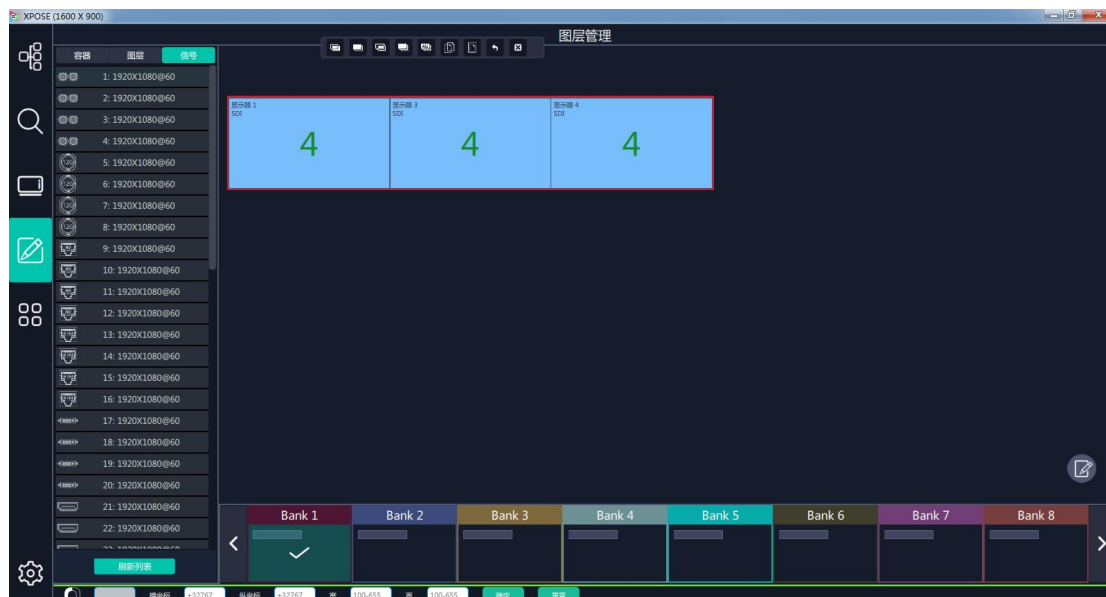


容器

这里显示的是之前在显示管理中设置的容器。点击后面可以取消或者启用这个容器。

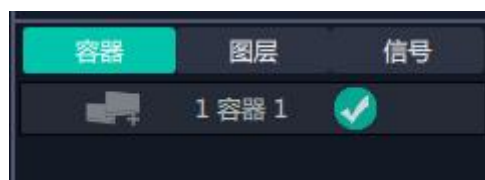

信号，显示 32 个信号列表，可以从列表中拖出信号源到需要的容器内的显示器上。

图层：把信号拉进显示器后，这里显示每个图层对应的信号，图层序号是图层序号 Order。

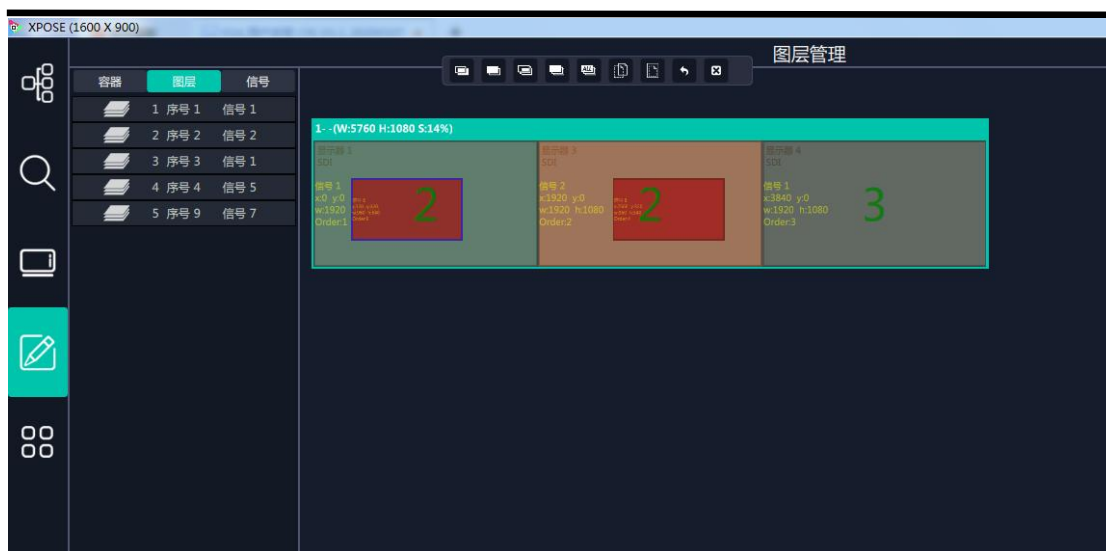

图层数量，每个显示器可以放置 4 个图层，每个信号每跨过一个显示器算增加一个图层。输出口上数字代表该输出还可以放置的图层数量。



图层调节

在演示模式下图层调节有两个方法

选中图层后第一使用信号源输入调节



第二,使用图层缩放或者裁剪



图层移动

将光标置于图层上，光标会变成手掌 ，按住鼠标左键，光标变成拳头 ，移动鼠标可以拖动图层。

去除图层


如果选中的信号不需要可以点击点击右上角的  去除图层



图层最大化



点击这个图标，可以将同一个信号跨显示器覆盖同一个容器内的所有显示器

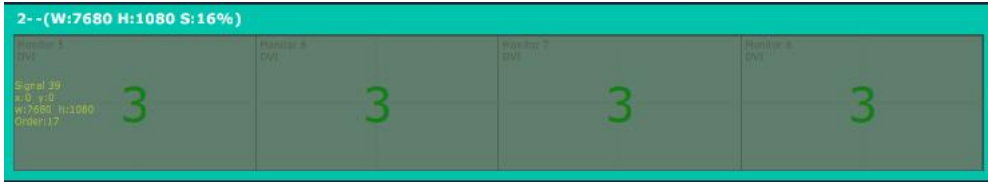

图层复制

点中一个图层，同时按住 Ctrl，移动鼠标可以复制这个图层，并将其拖动到同一个容器的任何地方。

流媒体




板卡位置：显示流媒体 H.264 板卡或者 PVW 板所在的位置，X14 上的 H.264 PVW 集成在通讯板上。

画质：有高清和流畅可选


流媒体 IP：要在 XPOSE 上监看到输入的信号，需要把流媒体 IP 设置成和设备相同的网段。

H.264：开启后可以在 XPOSE 上预览到输入的信号。

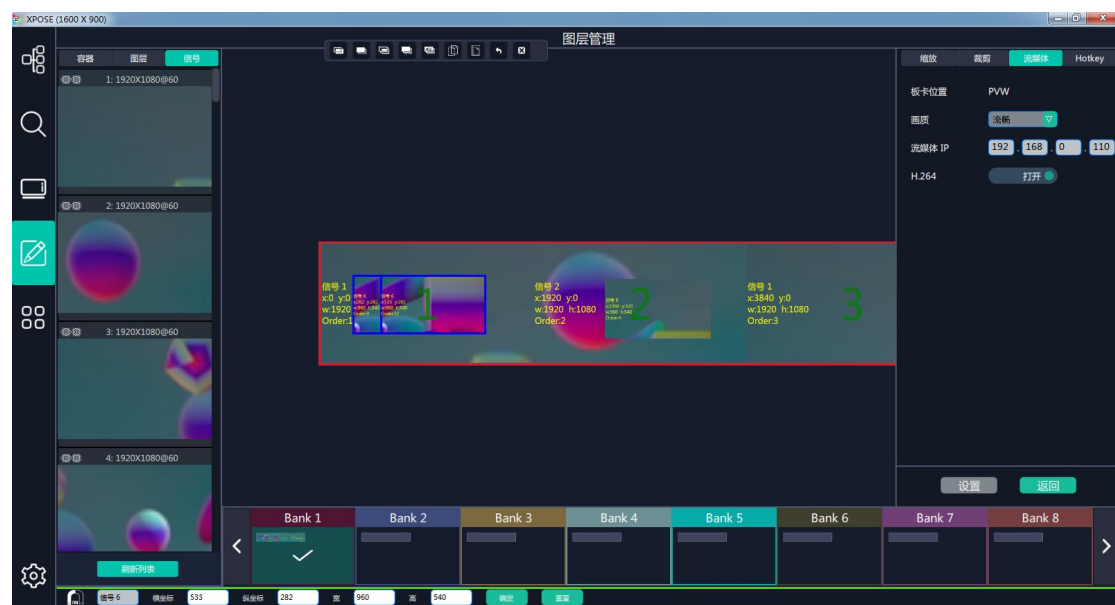

自动保存场景

当一个场景设置完成后点击下一个场景，上一个场景自动保存




3.2.7 场景管理



场景管理是为场景切换的设置。

场景管理的模式：1 手动模式，2 自动模式。

手动模式

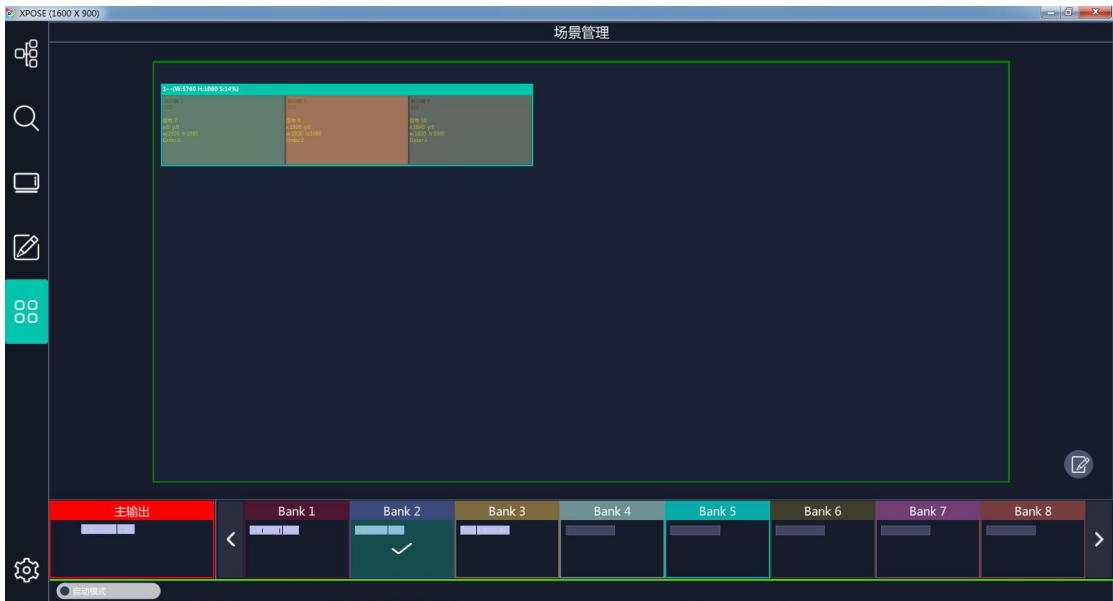

切换场景



在 BANK 内选中需要的场景， 打开切换设置




切换时间从 0.0-10.0 秒

分容器：开或者关，用于切换同一个场景内（Bank）单个容器的切换。


例如当用户要切换从 Bank1 场景切换到 Bank2 场景，但又需要保留其中某几个容器的显示内容不变，或者每个场景切换时使用不同的特效，可以进行如下设置。

首先分打开容器，选中 Bank2，点击  开启场景列表，

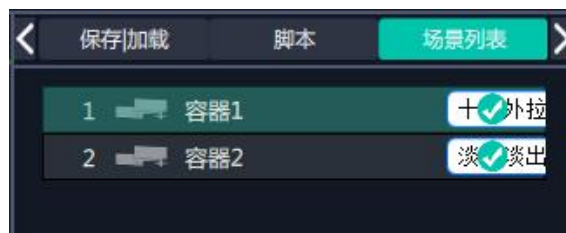

点击不需要切换内容的容器后的 ，可以取消这个容器的切换，点击特效名称框子，打开

特效列表，选中需要的特效，点击设置 。

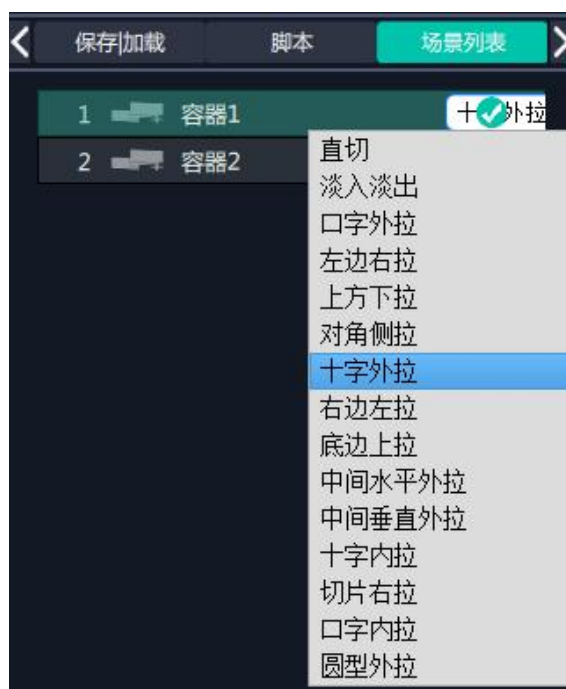

黑场，开或者关

保持|交换

在保持状态下，每次切换场景，需要先选中一个场景，然后点击**直切**或者**切换**


在交换状态下，可以选中两个场景，点击直切或者切换，预览和主输出的场景都会在这两个场景中切换。选中场景，只要用鼠标点击一次这个场景就可以了。

在分容器打开的状态下，不能打开**保持|交换**

场景保存和加载

场景保存

选择一个场景，点击页保存，点击页 X，该场景就保存在这个页内，有保存场景的页会变灰

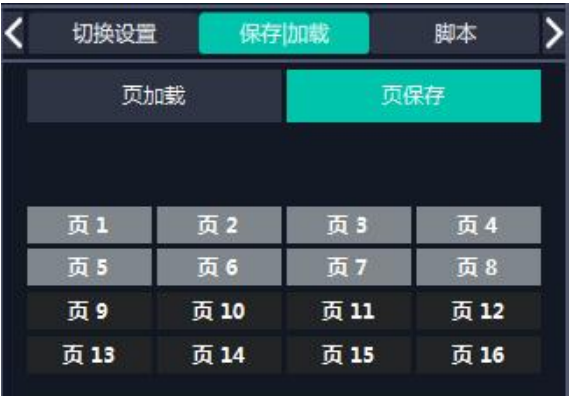

场景加载

点击页加载，有之前有保存过场景的页会变成绿色，选中其中一个，加载保存的场景，被选中的页变成红色。



脚本保存和加载

脚本保存


点击脚本，在空白栏里输入场景名称，点击保存。保存后的场景会出现在加载脚本的栏中。



脚本加载和删除

点击加载脚本栏中额文件名，选中该脚本，点击“载入”

点击删除可以删除保存的脚本

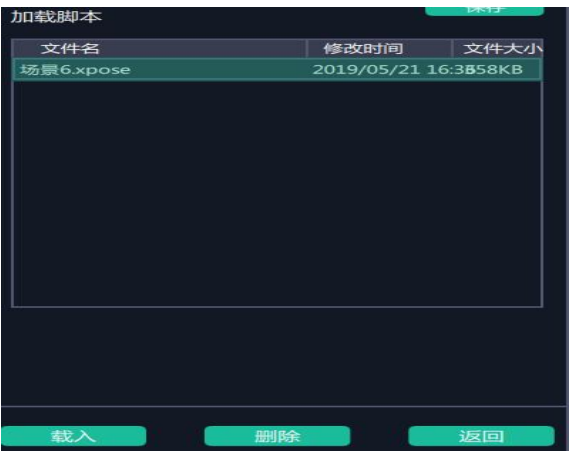

场景名

给场景重命名，选中一个场景，在新场景名后面的空白栏目填上新的名称，选中的，点击设置，选中的场景会显示新的名称。

场景边框颜色选择:点击色块，选择想要的颜色




例如将 Bank1 改成 RBGLINK，边框改为绿色



自动模式

自动模式是为设置自动的场景轮换。

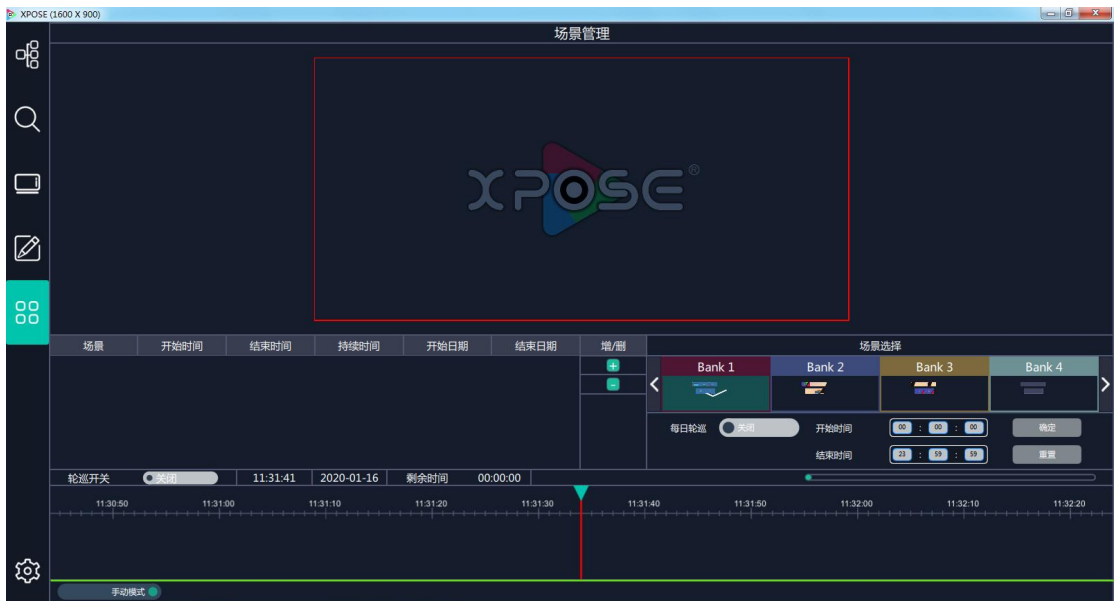


设置轮巡

先点击 **增/删** 下面的 **+**，再选中一个需要的场景，

设置开始和结束时间之后再点击 **确定**，

打开轮巡开关 **轮巡开关** **打开**。

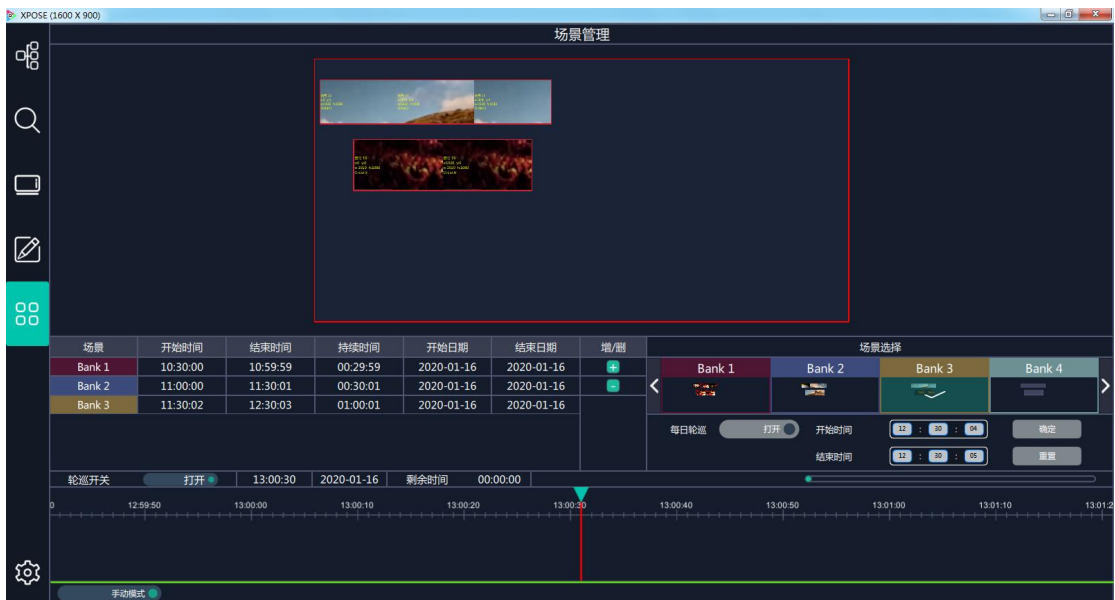

关闭每日轮巡，需要先关闭轮巡开关，再关闭每日轮巡。

第4章 订购编码

4.1 产品

310-0014-01-0 X14

4.2 选配模块

4.2.1 输入模块

190-0014-02-0	4 路 2K HDMI 输入模块
190-0014-03-0	4 路 3G D-SDI 输入模块
190-0014-04-0	4K@60Hz 输入模块
190-0014-05-0	12G SDI 输入模块
190-0014-06-0	4 路 HDBaseT 输入模块
190-0014-07-0	4 路 H.264 输入模块

4.2.2 输出模块

190-0014-21-0	4 路 DVI 输出模块
190-0014-22-0	4 路 2K HDMI 输出模块
190-0014-23-0	4 路 3G SDI 输出模块
190-0014-24-0	4 路 HDBaseT 输出模块
190-0014-25-0	流媒体预监模块
190-0014-26-0	2 路 4K HDMI 输出模块
190-0014-27-0	ARO 旋转模块

4.2.3 其他模块

190-0014-00-0	输入转接板
190-0014-20-0	输出转接板
950-0006-00-0	电源模块 1200W

第5章 技术支持

5.1 联系我们

www.rgblink.cn



☎ +86-592-577-1197 (厦门)
☎ +86-755-21535149 (深圳)
✉ info@rgblink.com
🌐 rgblink.com/contact-us

✉ support@rgblink.com
🌐 rgblink.com/support-me



@RGLINK



/rgblink



+rgblink



/rgblink



rgblink



rgblink

RGBlink 总公司 中国·厦门

厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号601A室

☎ +86-592-577-1197

中国区域 销售与支持 中国·深圳

深圳市南山区西丽沙河西路5318号百旺研发大厦2栋11楼

☎ +86-755 2153 5149

北京地区 办公室 中国·北京

昌平沙河镇七霄路25号8号楼

☎ +010- 8577 7286

欧洲区域 销售与支持 荷兰埃因霍温


Flight Forum Eindhoven 5657 DW

☎ +31 (040) 202 71 83


第6章 附录

6.1 规格


2K D-HDMI 输入模块 (带去隔行功能)	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	HDMI-A
支持分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800x600@60 1024X1468@60 1280X1468@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60
支持标准	HDMI 1.3
3G-SDI 输入模块	
接口外观	
接口数量	4 (4 In 4 Loop)
接口形态	BNC
支持分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 1080psf@23.98/24/25/29.97/30
支持标准	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
4K@60 输入模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	1xDVI-I 2 x HDMI-A 1 x DisplayPort
支持分辨率	Dual DVI HDMI 1.4 720p@25/30/50/60 SMPTE 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30 VESA 800x600@60 1024X1468@60 1280X1468@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360X1468@60 1366X1468@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60


	1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60 3840x2160@24/25/30 HDMI 2.0 DP 1.2 720p@25/30/50/60 SMPTE 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@24/25/30/50/59.94/60 800x600@60 1024X1468@60 1280X1468@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360X1468@60 1366X1468@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 VESA 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60 3840x2160@24/25/30/50/60 4096x2160@60
支持标准	双链路DVI HDMI 2.0 DP 1.2
HDBaseT 输入模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	Standard RJ45 Socket
支持分辨率	SMPTE 720p@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800x600@60/75/85 1024X1468@60/75/85 1280X1468@60 1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360X1468@60 1366X1468@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60
支持标准	HDBaseT 1.0
H.264 输入模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	RJ45
支持分辨率	176x144@60 240x180@60 320x180@60 320x240@60 320x256@60 352x228@60 352x480@60 400x224@60 400x320@60 480x270@60 480x272@60 480x320@60 480x360@60 480x384@60 480x480@60 544x480@60 608x448@60 640x360@60 640x480@60 704x576@60

	720x404@60 720x480@60 720x540@60 720x576@60 850x480@60 1024x576@60 1280x1420@60 1680x1056@60 1920x1080@60
支持标准	H.264/MPEG-4 AVC
12G SDI 输入模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	BNC
支持分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/50.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2160p@30/50/60
支持标准	SMPTE ST 2082-1, SMPTE ST 2081-1, SMPTE ST 424, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259, DVB-ASI, MADI

DVI 输出模块	
接口外观	
接口数量	216(L)×20(W) (mm)
接口形态	4
支持分辨率	DVI-I
支持标准	TMDS pw, 165MHz bandwidth
接口外观	SMPTE 625/25/50 PAL, 525/29.97/59.94 NTSC, 1080i50/59.94/60 720p50/59.94/60 1080P50/59.94/60 VESA 720×480@50i 720×480@60i 1024×768@60 1024×768@75 1024×768@85 1280×720@50 1280×720@59.94 1280×720@60 1280×800@60 1280×1024@60 1280×1024@75 1280×1024@85 1360×768@60 1366×768@60 1400×1050@60 1440×900@60 1600×1200@60 1680×1050@60 1920×1080@50i 1920×1080@59.94i 1920×1080@60i 1920×1080@50 1920×1080@59.94 1920×1080@60 1920×1200@60 2048×1152@60 2560×816@60
HDBaseT 输出模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	RJ45

支持分辨率	SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 800x600@60/75/85 1024X1468@60/75/85 1280X1468@60 1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360X1468@60 1366X1468@60 1400x900@60 1600x1050@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920x1080@60 1920x1200@60 2048x1152@60 2560x812@60 2560x816@60
支持标准	HDMI 1.3
3G-SDI 输出模块	
接口外观	
接口数量	4
接口形态	BNC
支持分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@25/30/50/60Hz 1080i@50/50.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
支持标准	SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI
H.264 输出模块	
接口外观	
接口数量	6 (4×RJ45 2×HDMI-A)
接口形态	4 x RJ45 2 x HDMI-A
支持分辨率	H.264 176x144@60 240x180@60 320x180@60 320x240@60 320x256@60 352x228@60 352x480@60 400x224@60 400x320@60 480x270@60 480x272@60 480x320@60 480x360@60 480x384@60 480x480@60 544x480@60 608x448@60 640x360@60 640x480@60 704x576@60 720x404@60 720x480@60 720x540@60 720x576@60 850x480@60 1024x576@60 1280X1420@60 1680x1056@60 1920x1080@60 HDMI SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@25/29.97/30/50/59.94/60 VESA 1024X1468@60/75/85 1280x800@60 1280x1024@60/75/85 1360X146@x60 1366X1468@60 1024X1468@60/75/85 1280x800@60 1280x1024@60/75/85

	1360X1468@60 1366X1468@60	
支持标准	H.264/MPEG-4 AVC HDMI 1.3	
2K HDMI 输出模块		
接口外观		
接口数量	4	
接口形态	HDMI-A	
支持分辨率	SMPTE 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@50/59.94/60 VESA 800x600@60 1024X1468@60 1280X1468@60 1280x1024@60 1600x1200@60 1920x1080@60	
支持标准	HDMI 1.3	
4K HDMI 输出模块		
接口外观		
接口数量	2	
接口形态	HDMI-A	
支持分辨率	SMPTE	720p@60 1080p@60 2160p@60
	VESA	1280X1420@60 1360X1468@60 1366X1468@60 1600x900@60 1920x1080@60 2540x1440@60 3480x2048@60 3840x2160@60
支持标准	HDMI 2.0	
2K DVI ARO 旋转输出模块		
接口外观		
接口数量	4	
接口形态	DVI-I	
支持分辨率	SMPTE	720P@50/59.94/60 1080P@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	VESA	800x600@60 1024X1468@60/75/85 1280X1420@50/59.94/60 1280 x 800@60 1400x1050@60 1600x1200@60 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
支持标准	单链路 DVI	

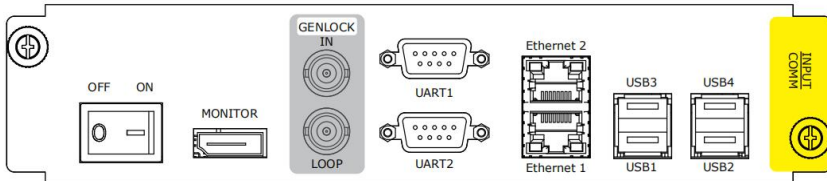通讯模块	
接口外观	
Genlock 外同步	
接口形态	2xBNC (1 In 1 Loop)
支持分辨率	480i 576i 720p@50 720p59.94 1080i59.94 1080i50 1080p50 1080p59.94 1080p60 1080psf23.98 1080psf24
通讯	
接口形态	2 x DB9 (UART1 UART2, RS232 串口控制或者升级设备) 1 x RJ45 (Ethernet 1, 网口控制 X14) 4 x USB Type A -USB 2.0 (用于读取 U 盘媒体文件, 连接鼠标、键盘)
H.264 PVW	
接口形态	1 x RJ45 (Ethernet 2)
Monitor 扩展屏	
接口形态	1 x DisplayPort (显示 XPOSE 2.0 界面)

电源模块	
接口	1 x IEC-3
电压	100-240V
最大功率	1200W

附件产品和服务	
工作环境	0°C~45°C
储存环境湿度	10% to 90%
产品保修	有偿人工保修三年

6.2 术语和定义

以下术语和定义，用于整个手册：

● **RCA**：RCA 端子（RCA jack，或 RCA connector），由美国无线电公司开发，俗称梅花头、莲花头，是一种应用广泛的端子，可以应用的场合包括了模拟视频/音频（例：AV 端子（三色线））、数字音频（例：S/PDIF）与色差分量（例：色差端子）传输等。

● **BNC**：BNC 接头，是一种用于同轴电缆的连接器，全称是 Bayonet Nut Connector（刺刀螺母连接器，这个名称形象地描述了这种接头外形），又称为 British Naval Connector（英国海军连接器，可能是英国海军最早使用这种接头）或 Bayonet Neill Conselman（Neill Conselman 刺刀，这种接头是一个名叫 Neill Conselman 的人发明的）。

● **CVBS**：CVBS 或者复合视频信号，是一种不含音频的模拟视频信号，通常用于传输标准视频信号。在日常使用中通常是用 RCA 连接头；在专业使用中则用 BNC 的连接头。

● **YPbPr**：模拟分量视频接口

● **VGA**：是 IBM 在 1987 年随 PS/2 机一起推出的一种视频传输标准。是一种常用的模拟视频信号。具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点，在彩色显示器领域得到了广泛的应用。

● **DVI**：数字视频接口，是由 DDWG 推出的接口标准。分为两种不同的接口，一个是 24 针的 DVI-D，只传输数字信号；另外一种 29 针的 DVI-I，可同时兼容数字和模拟信号。

● **SDI**：数字信号串行接口（Serial digital interface），串行接口是把数据的各个比特相应的数据通过单一通道顺序传达的接口。SDI 包含 SD SDI、HD SDI、3G SDI、6G SDI、12G SDI 等不同版本格式接口。

● **HDMI**：高清多媒体接口，是一种全数字化视频和声音发送接口，在单根线缆上发送传输未压缩的音频及视频信号。

● **DP**：全称 Displayport，是属于 VESA 标准下的信号接口，同时兼容音频和视频，DP 目前包含 DP1.1、DP1.1a、DP1.2 等信号接口格式版本，其对应的信号分辨率由 2K 到 4K 逐渐递增。

● **NTSC**：NTSC 制式在北美和世界其他一些地区的国家电视标准委员会在 20 世纪 50 年代创建的彩色视频标准。颜色信号，必须用黑色和白色的电视机兼容。NTSC 制式采用的隔行扫描视频信号，525 行的分辨率和刷新率为每秒 60 场。每帧由 262.5 行，每行的两个领域，在每秒 30 帧的有效速度运行。

● **PAL**：英文 Phase Alteration Line 的缩写，意思是逐行倒相，也属于同时制。它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相，另一个色差信号进行正交调制方式。这样，如果在信号传输过程中发生相位失真，则会由于相邻两行信号的相位相反起到互相补

偿作用，从而有效地克服了因相位失真而起的色彩变化。因此，PAL 制对相位失真不敏感，图像彩色误差较小，与黑白电视的兼容也好。

● **SMPTE:** 位于美国的电影电视工程师协会，是一个全球性的组织，为电影，电视，视频的视觉通信设置基础带宽标准。SMPTE 时间码，目前在影音工业中被广泛应用。该码用于设备间驱动的时间同步，计数方式，主要参数格式是：小时，分钟，秒，帧。通常表示为 1080P、720P、1080i 等。

● **VESA:** 是制定计算机和小型工作站视频设备标准的国际组织，1989 年由 NEC 及其他 8 家显卡制造商赞助成立。也称为电脑制式，通常表示 1920X1080@60 等

● **HDCP:** 高带宽数字内容保护技术，是由好莱坞与半导体界巨人 Intel 合作开发，保护未经压缩的数字音视频内容，适用于高速的数字视频接口（Displayport、HDMI、DVI），内容加扰实现保护。HDCP 设计为内容消费链中的最后一个环节，从内容源设备到显示设备，HDCP 不允许完全内容拷贝行为，即拷贝控制信息 CCI 只有禁止拷贝状态。在系统更新方面，HDCP 采用吊销列表来屏蔽已经被窃取的设备私钥。

● **HDBaseT:** 一种无损压缩传输的视频标准（HDMI 信号），HDBaseT 1.0 支持最高 20Gbps 的传输速率，能完美地支持 FULL 3D 和 4K x 2K 视频格式，传输采用普通的 CAT5e/6 网络线缆进行无压缩传输，连接器也采用普通的 RJ45 接头，而传输距离达到了 100 米，此外，还提供以太网功能、100W 的供电能力（PoE）和其他控制信号通道。

● **ST2110:** SMPTE 的 ST2110 标准描述了如何通过 IP 网络传输数字视频。无压缩的视频信号和音频信号以及其他的数据通过不同的码流传输。SMPTE ST 2110 主要是为需要高画质和高灵活性的广播制作和分发而制定的。

● **SDVoE:** 是一种使用 TCP/IP 以太网基础设施进行低延迟率传输，分发和管理 AV（音视频）信号的方法。通常在集成应用上使用。SDVoE 网络架构基于现成的以太网交换机，因此与传统方法相比，可显著降低成本并提高系统灵活性和可扩展性。

● **Dante AV:** Dante 是由澳大利亚 Audinate 研发的专利技术，Digital Audio Network Though Ethernet，通过以太网传输数字音频网络，使用第三层 IP 数据包通过以太网传输未压缩的 8 通道音频。这项技术包含了传输协议，标准化的硬件和软件。Dante AV 是同一家公司开发的整合之前的 Dante 技术，通过 IP 网络同步传输音频和视频的解决方案。

● **NDI:** .NewTek 开发的 ND 的一种无版权标准，Network Device Interface，网络设备接口，就是一个 IP 信号源，所有的 NDI 输出都是通过网络中传输，所有其他设备都可以查看并访问制作切换器、采集系统、媒体服务器等网络中任何启用 NDI 设备上的内容，让实时制作的信号源比以前任何时候都要丰富，适用于互连制作工作流的应用程序。

● **RTMP:** Real Time Messaging Protocol（实时消息传输协议），它是一种设计用来进行实时数据通信的网络协议，主要用来在 Flash/AIR 平台和支持 RTMP 协议的流媒体/交互服务器之间进行音视频和数据通信。

● **RTSP** : Real Time Streaming Protocol 是由 Real Network 和 Netscape 共同提出的如何有效地在 IP 网络上传输流媒体数据的应用层协议。RTSP 对流媒体提供了诸如暂停, 快进等控制, 而它本身并不传输数据, RTSP 的作用相当于流媒体服务器的远程控制。

● **MPEG**: (运动图像专家组) 根据国际标准组织的主持下的标准委员会工作的算法标准, 使数字压缩, 存储和传输的图像信息, 如运动的视频, CD 质量的音频, 并在 CD-ROM 的宽带控制数据移动。MPEG 算法提供视频图像的帧压缩, 并能有一个有效的 100: 1 到 200: 1 的压缩率。

● **H. 264**: 也就是 AVC (高级视频编码) 或者 MPEG-4i, 一种常见的视频压缩标准。H. 264 标准由 ITU-T 和 MPEG 共同制定。

● **H. 265**: 也就是 HEVC (高效视频编码) H. 265 是 ITU-T VCEG 继 H. 264 之后所制定的新的视频编码标准, H. 265 旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频, 仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频, H. 265 标准也同时支持 4K (4096×2160) 和 8K (8192×4320) 超高清视频。H. 265 标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。

● **API**: 全称 Application Programming Interface, 即应用程序编程接口。API 是一些预先定义函数, 目的是用来提供应用程序与开发人员基于某软件或者某硬件得以访问一组例程的能力, 并且无需访问源码或无需理解内部工作机制细节。API 就是操作系统给应用程序的调用接口, 应用程序通过调用操作系统的 API 而使操作系统去执行应用程序的命令 (动作)

● **DMX512**: DMX 协议是由美国舞台灯光协会 (USITT) 提出了一种数据调光协议, 它给出了一种灯光控制器与灯具设备之间通信的协议标准。该协议的提出为使用数字信号控制灯光设备提供了一个良好的标准。DMX 协议也被视频控制器广泛地采用, DMX512 由双绞线和 5 针 XLR 接口传输。

● **ArtNet**: 是一种基于 TCP/IP 协议栈的以太网协议。目的是在于使用标准的网络技术允许在广域内传递大量的 DMX512 数据。其可以工作在 DHCP 管理地址方案或者使用静态地址。

● **MIDI**: 是 Musical Instrument Digital Interface 的缩写, 意思是音乐设备数字接口。这种接口技术的作就是使电子乐器与电子乐器, 电子乐器与电脑之间通过一种通用的通讯协议进行通讯, 这种协议自然就是 MIDI 协议了。MIDI 传输的不是声音信号, 而是音符、控制参数等指令, 而这些音符、控制指令等典型的传输是由 5 针 DIN 接口和双脚线组成。

● **OSC**: 开放声音控制 (OSC) 是一种用于计算机, 声音合成器和其他多媒体设备之间通信的协议, 该协议针对现代联网技术进行了优化。将现代网络技术的好处带到电子乐器的世界中, OSC 的优势包括互操作性, 准确性, 灵活性以及增强的组织和文档编制能力, 原理和 UDP 差不多, 都是服务端将信息推送 (广播) 到前端或者另外一个数据接收系统, 只不过对传输格式做了进一步的封装。就像电视台广播一样, 如果你的电视接收端没有打开, 那么这一段时间的数据将会丢失, 不可复现。

● **亮度**: 通常是指视频信号在不考虑颜色的显示屏上显示的数量或强度,有时也被称为“黑电平”。

● **对比度**: 高的光输出比率是相对于低的光输出水平而言,理论上来说,电视系统的对比度至少在 100: 1, 如果不是在 300: 1, 会有一定的局限性。最佳观看条件应该在 30: 1 到 50: 1 的对比度范围内。

● **色温**: 代表光源色彩质量,通常用开氏度(K)来表示,色温越高,光越蓝,色温越低,光越红。在 A/ V 行业中,基准色温为: 5000° K、 6500° K 和 9000° K。

● **饱和度**: (纯度)可定义为彩度除以明度,与彩度同样表征彩色偏离同亮度灰色的程度。注意与彩度完全不是同一个概念。但由于其代表的意义与彩度相同,所以才会出现视彩度与饱和度为同一概念的情况。饱和度是指色彩的鲜艳程度,也称为色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大,饱和度越大;消色成分越大,饱和度越小。

● **Gamma**:表示图像输入值与输出值关系的曲线,显像的输出和输入电压不成正比,其中二者的差异就是所谓的伽玛。

● **Frame (帧)**: 一帧代表隔行扫描视频中的一个完整画面,它由 2 个字段或者两个交错隔行组成。在电影中,一帧代表一组成动态图像中的系列静态图片中的一幅。

● **Genlock**: 同步锁相指视频系统中各信号源之间的同步工作,当两台或两台以上同步相机连用时,必须保证各同步相机产生的同步信号同频、同相。

● **黑场**: 没有视频内容的视频信号,它包括垂直同步、水平同步以及色度猝发信号。黑场主要用于同步视频设备和视频输出对齐。

● **色同步**: 彩色电视系统中位于复合视频信号后端的副载波,它作为一种颜色同步信号为色度信号提供频率和相位参考。色同步在 NTSC 和 PAL 的频率分别是 3.58 兆赫和 4.43 兆赫。

● **彩条**: 用于系统校正和测试的标准参考图像,包含以下几种基本颜色(白色、黄色、青色、绿色、紫色、红色、蓝色和黑色)在 NTSC 制式的视频信号中,通常用 SMPTE 标准彩条;在 PAL 视频信号中,通常用 8 色彩条;在电脑显示器上,通常是用 2 行反转彩条。

● **无缝切换**:指信号源切换之间没有任何的延时,或者任何的闪烁或者黑屏。

● **Scaling**:缩放,视频或计算机图形信号采用图形优化算法,在标准分辨率之间进行缩放或者在一定的标准分辨率下,设定一定的步长进行像素缩放的操作。

● **PIP**: 画中画,它是一个画面在另一个背景影像上的一种屏幕设置(其特性为缩小尺寸)

— 或是别的画中画。画中画可以通过程序进行缩放、镶边、设置阴影及混合。另外，画中画还可以相互重叠，这取决于它们的视觉优先级。

● **HDR:** 高动态范围图像 (High-Dynamic Range, 简称 HDR), 可以提供更多的动态范围和图像细节, 根据不同的曝光时间的 LDR (Low-Dynamic Range, 低动态范围图像), 并利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像。它能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。

● **UHD:** UHD 是 (Ultra High Definition Television) 的简写, 代表 “超高清电视”, 是 HD (High Definition 高清)、Full HD (全高清) 的下一代技术。国际电信联盟 (ITU) 发布的 “超高清 UHD” 标准的建议, 将屏幕的物理分辨率达到 3840×2160 (4K $\times$ 2K) 及以上的显示称之为超高清, 是普通 FullHD (1920×1080) 宽高的各两倍, 面积的四倍。

● **EDID:** 扩展显示识别数据, EDID 是一个数据结构, 用于通信的视频显示信息, 包括原始分辨率和垂直 间隔刷新率的要求。源设备将根据 EDID 数据来 显示最佳的视频格式, 确保良好的视频图像质量。

6.3 修订记录

下表列出了修改视频处理器用户手册的版本记录。

版本	时间	ECO#	描述	负责人
V1.0	2019-7-4	0000#	发布	Fanny
V1.1	2020-01-16	0001#	修订(订货编码, XPOSE 2.0.2.23)	Fanny